BA68-03081A Rev 1.0 05/07/22

제1장

컴퓨터 기초

컴퓨터의 구성을 살펴보고
컴퓨터를 켜고 종료하는 법,
키보드, 마우스 등 기본적인 장치를
사용하는 방법을 설명합니다.

내용물 확인하기

컴퓨터

모니터(모니터 제공 모델에 한함)

받침대

키보드

마우스

마우스 패드

리모컨
(모니터 제공 모델에 한함)

전원 케이블

Extension 케이블
(모니터 제공 모델에 한함)

사용설명서류
컴퓨터와 윈도우의 기본적인 사용,
업그레이드 및 문제 해결을 도와줍니다.

시스템 복원/소프트웨어/기타 CD
윈도우와 장치 드라이버, 프로그램을
다시 설치할 때 사용합니다.

컴퓨터 받침대 끼우기

받침대를 밑면 홈에 끼워 화살표 방향으로 밀어 줍니다.

주의 : 컴퓨터를 세워서 사용할 경우 반드시 받침대에 올려 놓고 사용하세요.
받침대에 올려 놓지 않고 사용할 경우 제품이 넘어져 다칠 수 있으며, 제품이 손상될 수 있습니다.

컴퓨터 살펴보기

컴퓨터 앞면

전원 동작 표시등
파란색 : 컴퓨터가 켜진 상태

전원 버튼

하드 드라이브/절전 동작 표시등
오렌지색 : 절전 모드 상태 표시
연두색 : 하드 드라이브가 동작 중임을 표시

주의 : 컴퓨터를 눕혀서 사용할 때는 윗면의 통풍구를 막지 않도록 하고, 이물질이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다. 통풍구가 막히면 컴퓨터 내부 온도가 상승하여 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 플로피 드라이브가 제공되지 않습니다.
디스켓을 사용하려면 외장 USB 플로피 드라이브를 구입하여 사용하기 바랍니다.

컴퓨터 뒷면(모니터 제공 모델인 경우)

참고 ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.

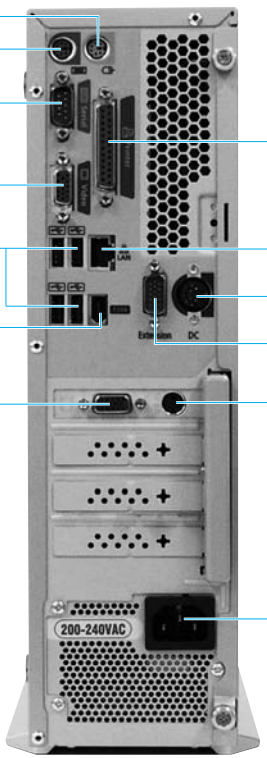

마우스 연결(PS/2 타입)

키보드 연결(PS/2 타입)

직렬 장치 연결

아날로그 모니터 연결◆

USB 장치 연결
(USB 2.0 포트)

1394 장치 연결
1394 포트가 있는 디지털 캠코더 등을 연결할 수 있습니다.

아날로그 모니터 연결◆

프린터 연결

네트워크(LAN) 케이블 연결

DC Jack

Extension 포트

S-Video 포트◆
S-Video 포트가 있는 TV에 연결할 수 있습니다.

전원 케이블 연결

컴퓨터 뒷면(모니터 제공하지 않는 모델인 경우)

참고 ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.

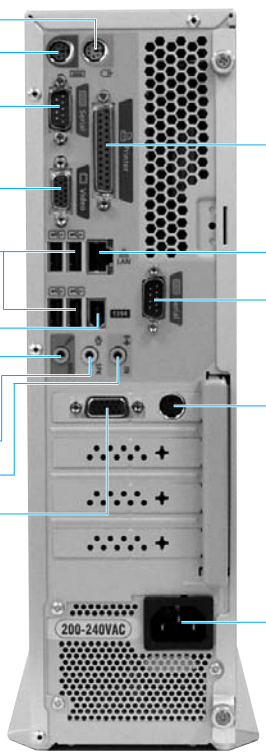

마우스 연결(PS/2 타입)

키보드 연결(PS/2 타입)

직렬 장치 연결

아날로그 모니터 연결◆

USB 장치 연결
(USB 2.0 포트)

1394 장치 연결
1394 포트가 있는 디지털 캠코더 등을 연결할 수 있습니다.

마이크 연결

스피커 연결(라인 출력)

사운드 입력 장치 연결(라인 입력)

아날로그 모니터 연결◆

프린터 연결

네트워크(LAN) 케이블 연결

직렬 장치 연결

S-Video 포트◆
S-Video 포트가 있는 TV에 연결할 수 있습니다.

전원 케이블 연결

모니터 살펴보기(모니터 제공 모델에 한함)

참고 : 모니터(DE17PS-NS/DE19PS-NS)는 선택사양으로 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

모니터 앞면

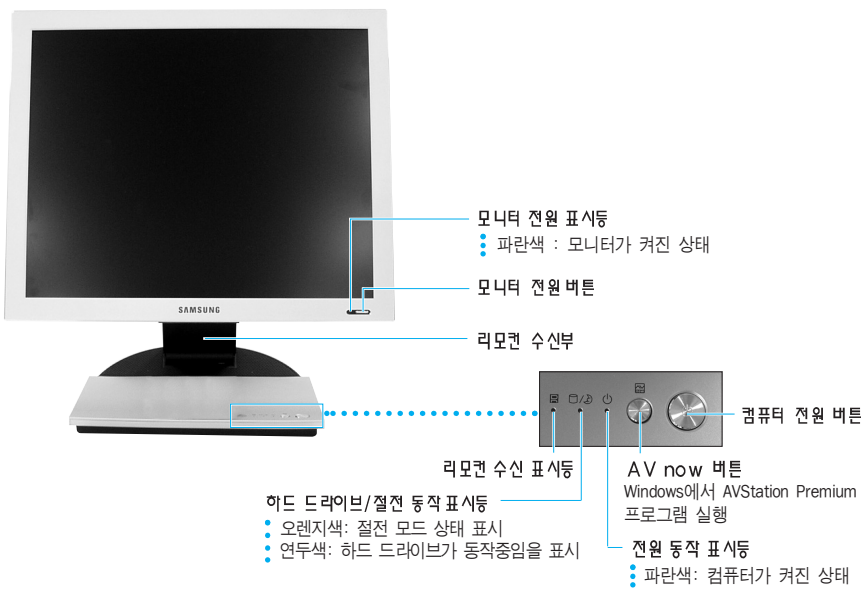

참고 : **모니터의 화면 각도를 변경하려면(90도/180도 회전)**

모니터의 화면 각도를 변경하려면 MagicTune, MagicRotation 프로그램이 실행되어 있거나 작업 표시줄에 상주되어 있어야 합니다.

1. MagicTune 프로그램이 설치되어 있는지 확인합니다. 만약 설치되어 있지 않으면 시스템 소프트웨어 CD I 에 들어있는 MagicTune 프로그램을 설치합니다.
2. 시스템 소프트웨어 CD I 에 있는 MagicRotation 프로그램을 설치합니다.
3. 설치가 완료되면 설치 메시지에 따라 시스템 소프트웨어 CD를 빼고 컴퓨터를 재부팅합니다.
4. 바탕화면의 MagicTune 프로그램을 실행한 후, 선택사양 탭 〉 사용자 선택 항목 〉 작업 표시줄 상주 선택의 체크 박스를 클릭합니다. MagicTune 프로그램이 작업표시줄에 상주하게 됩니다.
5. 바탕화면의 MagicRotation 프로그램을 실행합니다.
6. 컴퓨터를 재부팅합니다.
7. 이제 모니터를 90도와 180도로 회전시키면 화면이 자동으로 바뀝니다. 단, MagicRotation 프로그램 내의 270도 회전은 지원하지 않으며 일부 3D 게임이나 동영상 실행 중에는 화면 각도 변환이 정상적으로 이루어지지 않습니다. (화면 회전 시 화면부 모서리에 의해 찍히거나 긁힐 수 있으므로 화면부가 앞면의 버튼이나 바닥에 닿지 않도록 적당한 각도로 기울여서 회전시키세요. 단, 화면부를 너무 많이 기울인 상태에서 회전시키면 화면 회전 기능이 동작하지 않는 경우가 있으나 원위치시키면(수평면과 약 65도 이상) 정상적으로 동작합니다.)

모니터 우측면

모니터 좌측면

모니터 뒷면

무선 수신기 전용
USB 포트

DVI(디지털) 모니터 포트

전원 연결 포트
Extension 케이블의 전원 케이블과 연결

Extension 포트
모니터와 컴퓨터를 Extension 케이블로 연결

모니터 연결하기(모니터 제공 모델에 한함)

Extension 케이블로 컴퓨터와 모니터를 연결합니다.

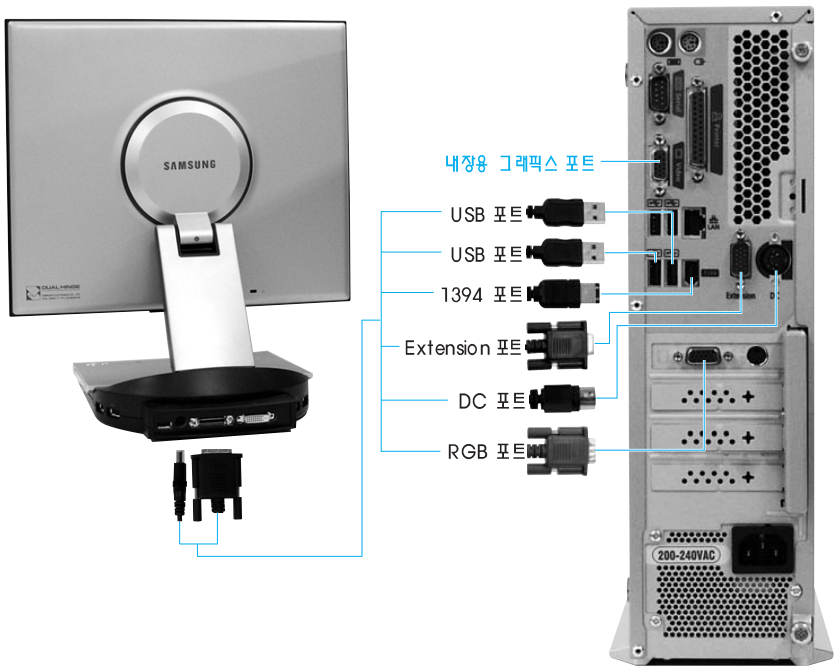

참고

- Extension 케이블을 컴퓨터에 연결 시 꼬임 방지를 위해 USB 〉 1394 〉 Extension 〉 DC 〉 RGB 포트의 순서로 연결합니다.
- 내장용 그래픽스 포트만 있는 모델에서는 Extension 케이블의 RGB 케이블을 내장용 그래픽스 포트에 연결합니다.

키보드 구성

키보드는 정보를 입력하는 장치입니다. 키보드는 모델에 따라 다르게 제공되며, 모양이나 색상이 변경될 수 있습니다.

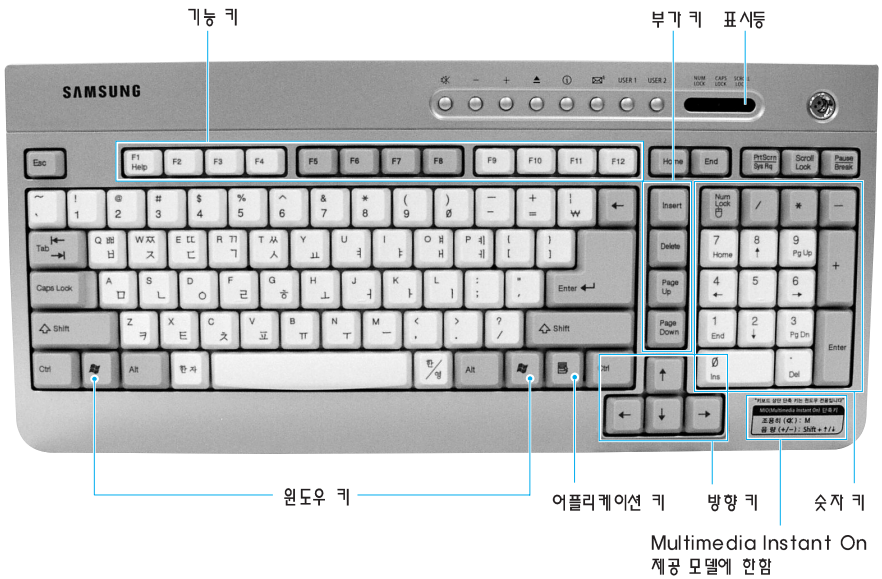

- **기능 키** 프로그램의 여러 기능을 실행합니다. 프로그램에 따라 다르게 사용됩니다.
- **표시등** Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock 키가 설정되어 있음을 표시합니다.
- **부가 키** 커서를 페이지의 위 아래로, 또는 행의 처음과 마지막으로 이동합니다.
- **윈도우 키** 윈도우 시작 메뉴가 나타납니다.
- **어플리케이션 키** 현재 실행된 프로그램의 메뉴가 나타납니다. (Application 키)
- **방향 키** 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동합니다.
- **숫자 키** Num Lock을 설정하면 숫자키로 사용할 수 있습니다.

특수 키

키보드의 상단에는 컴퓨터를 쉽게 사용하기 위한 특수 키가 제공됩니다.

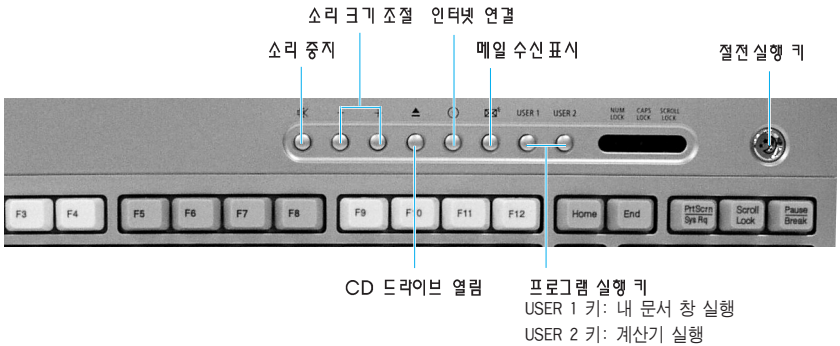

참고 : **메일 수신 표시 키는?**
전자 메일 프로그램인 Outlook Express를 설정해 두었을 때 사용 할 수 있습니다. 처음 키를 누르면 설정 마법사 창이 나타나므로 Outlook Express 도움말을 참조하여 설정하시기 바랍니다.

■ 절전 실행 키

대기 모드가 실행됩니다.
대기 모드가 실행되면 컴퓨터 앞면의 절전 동작 표시등이 오렌지색으로 표시됩니다.
다시 컴퓨터를 사용하려면 컴퓨터의 전원 버튼을 누릅니다.

■ 단축 키 설정방법

자주 사용하는 프로그램을 지정하여 간편하게 사용할 수 있는 키입니다.

- 설정된 프로그램을 변경하려면

예) USER 1 키에 전자사전 프로그램인 피시딕 프로그램으로 변경 방법

1. 작업표시줄의 **매직키보드 아이콘**( )을 두 번 클릭합니다.
2. 매직키보드 단축 키 목록에 **USER 1**을 지정하고 **실행 대상 찾기**를 클릭합니다.
3. 찾는 위치에서 변경할 프로그램을 지정하고 **열기**를 클릭합니다.
   프로그램 위치: C:\Program Files\Samsung\Pcdic70\PcdicW.exe ( )
4. **확인**을 클릭하면 프로그램이 변경됩니다.

마우스 사용하기

마우스는 화면에 나타나는 커서나 포인터를 이동하거나 조정하는 장치입니다.
마우스는 모델에 따라 다르게 제공되며, 모양이나 색상이 변경될 수 있습니다.

마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인터(화살표)가 같은 방향으로 움직입니다.

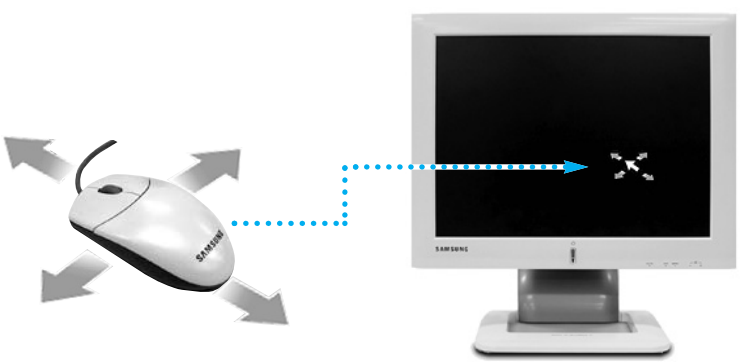

참고 **포인터, 커서란?**
마우스의 위치를 나타내는 형태로서 개체를 이동할 때 나타나는 화살표 모양을 포인터라 하고 글자를 입력하는 위치를 나타나는 I 자 모양을 커서라고 합니다.

■ 마우스의 기능

기능		실행 방법	
포인터를 움직이려면		이동	마우스를 원하는 위치로 움직이면 포인터도 따라 움직입니다.
항목을 선택하려면		클릭	왼쪽 마우스 버튼으로 항목을 한 번 눌렀다가 놓습니다.
프로그램을 시작하거나 파일 또는 폴더를 열려면		두 번 클릭	왼쪽 마우스 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 열려면		오른쪽 클릭	오른쪽 버튼으로 항목을 클릭합니다.
선택한 항목을 이동하려면	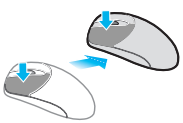	클릭/ 드래그	이동할 항목을 선택한 후 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 이동할 위치로 끌어서(드래그) 놓습니다.
화면의 위 아래를 보려면		스크롤	휠 다이얼을 위로, 아래로 굴립니다.

참고 : **광 마우스 사용 시 주의사항**

광 마우스는 광 센서를 사용한 방식으로 반사된 빛을 이용하여 움직이게 되어 있습니다.
광 마우스 사용 시 다음 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 먼지에 강해서 별도로 청소할 필요가 없으므로 분해하지 마시기 바랍니다.
- 거울, 유리, 창, 유리 테이블 등에서는 사용하실 수 없습니다.

리모컨 살펴보기(모니터 제공 모델에 한함)

리모컨을 사용하여 컴퓨터와 떨어진 장소에서 AVStation premium과 매직리모컨 프로그램을 조작할 수 있습니다. 이 리모컨은 컴퓨터와 TV, 스피커에서 공용으로 사용할 수 있는 통합 리모컨으로, 여기에서는 공용으로 사용하는 버튼의 기능에 대해 알아봅니다.

참고 : 그 외 자세한 리모컨 사용법은 'AVStation premium 사용하기'와, '매직 리모컨 사용하기' 부분을 참고하세요.

: 리모컨으로 사용 가능한 TV는 삼성 TV 제품만 지원합니다.
리모컨으로 사용 가능한 스피커는 삼성 SPS-3510 (5.1 채널) 스피커만 지원합니다.

주의 : 리모컨을 사용하기 전에 제공된 배터리를 리모컨에 끼워 주십시오.

: 리모컨은 모니터 앞면의 리모컨 수신부를 향해 사용하여야 합니다. 수신거리는 사용 환경에 따라 달라지므로 약 3m 이내의 거리와 45도 각도 내에서 사용하기를 권장합니다.

대기모드/전원
PC 사용시 : 컴퓨터 켜기/끄기, 대기 모드 실행/해제됩니다.
TV/스피커 사용시 : TV/스피커를 켜고 끕니다.

기기선택
PC, TV, 스피커를 조정하려면 기기선택 버튼을 눌러 사용할 기기의 표시등이 깜빡이도록 합니다. 현재 선택한 기기만 사용할 수 있으므로 다른 기기를 사용하려면 다시 기기선택을 눌러 사용할 기기를 선택하십시오.

음량
PC, TV, 스피커의 소리 크기를 조절할 때 사용합니다.

조용히
PC, TV, 스피커의 소리 크기를 잠시 중지 시킬 때 사용합니다.

외부입력
TV, 스피커의 외부입력 모드를 전환할 수 있습니다.

숫자 버튼
PC 사용 시 : 한글, 영문, 숫자, 기호을 입력합니다.
TV 사용 시 : 채널 번호를 직접 입력합니다.

매직리모컨 프로그램 관련 버튼
자세한 사용법은 68페이지를 참고하세요.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터를 켜려면

1. 컴퓨터와 주변장치(모니터, 키보드, 마우스 등)를 연결합니다.
2. **모니터**와 주변장치(프린터 등)를 켭니다.
3. 컴퓨터의 **전원** 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.

참고 : 모니터 제공 모델의 경우 모니터에 있는 컴퓨터 전원 버튼을 누르거나 리모컨의 전원 버튼을 눌러도 컴퓨터를 켤 수 있습니다.

(모니터 제공 모델인 경우)

만약 여러 명의 사용자를 등록하였다면 시작 화면에서 **사용자 이름**을 클릭합니다.

참고 : 처음으로 컴퓨터를 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다. (19~21페이지 참고)

컴퓨터를 끄려면

1. 작업 표시줄의 시작 단추를 클릭한 후, **컴퓨터 끄기**를 클릭합니다.

2. 시스템 종료창에서 **끄기**를 클릭하면 컴퓨터가 종료됩니다.

만일 컴퓨터가 종료되지 않을때는 전원 버튼을 5초 정도 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

주의 **컴퓨터를 강제로 종료하면**

컴퓨터 내부에 전기가 흐르는 중이므로 컴퓨터에 이상이 발생하여 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 또한 강제 종료를 한 후에 컴퓨터를 다시 켜면, 디스크 오류를 검사하는 디스크 검사가 실행될 수 있습니다.

컴퓨터를 사용 중에 전원 케이블이나 전화선 등을 분리하면 전기적인 충격에 의하여 컴퓨터가 손상될 수 있으므로 주의바랍니다.

주의 : 누전차단기를 사용할 때

누전차단기(정격 30A/30mA ELB용)의 정격을 초과하여 사용할 경우 사용자 컴퓨터의 데이터가 손실될 수 있습니다.
컴퓨터의 안전한 사용을 위하여 한 대의 누전 차단기에는 최대 7대의 컴퓨터를(모니터 포함) 사용하시기 바랍니다. 단, 누전차단기(정격 30A/30mA ELB용)의 정격감도전류가 30mA 이하이고 작동시간은 0.03초 이하여야 합니다.

사용자 계정 등록 및 사용자 전환하기

한 대의 컴퓨터에 여러명의 사용자를 등록하여 자신만의 환경을 구축하여 사용할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 전환하는 방법을 알아봅니다.

■ 사용자를 추가로 등록하려면

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **사용자 계정**을 클릭한 후, **새 계정 만들기**를 클릭합니다.
3. **이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
4. **계정 유형**을 선택하고 **계정 만들기**를 클릭합니다. 새로운 사용자 계정이 만들어집니다.

■ 사용자를 전환하려면

1. 시작 ▶ **로그오프**를 클릭합니다.
2. **사용자 전환**을 클릭합니다.

3. 시작 화면에서 전환 할 **사용자 이름**을 클릭합니다.

윈도우 등록하기

처음으로 컴퓨터를 켜면 윈도우 등록화면이 나타납니다. 윈도우는 컴퓨터를 사용할 수 있도록 해주는 기본 운영 프로그램으로, 반드시 등록해야 사용할 수 있습니다.

1. **Microsoft Windows 시작**이 나타납니다.

   ① 마우스를 움직여 (포인터)를 다음(N) 위치로 이동시키세요.

   ② 마우스의 **왼쪽 버튼**을 누르세요. (클릭)

2. **사용자 거주 지역의 표준 시간대**가 나타납니다.

   자신의 거주 지역이 맞게 선택되었는지 확인한 후에 다음(N)을 클릭합니다.

3. **최종 사용자 사용권 계약**이 나타납니다.

   예, 동의합니다(Y)를 선택한 후에 다음(N)을 클릭합니다.

4. **컴퓨터를 안전하게 보호하십시오.**가 나타납니다.

   원하는 설정을 선택하고 다음(N) 을 클릭합니다.

5. **컴퓨터의 이름을 지정하십시오.**가 나타납니다.

   예를 들어 **홍길동의 작업용 컴퓨터**라고 입력합니다.
   한글을 입력하려면 **A**(A漢)를 클릭하여 가 글자가 나타나도록 합니다.

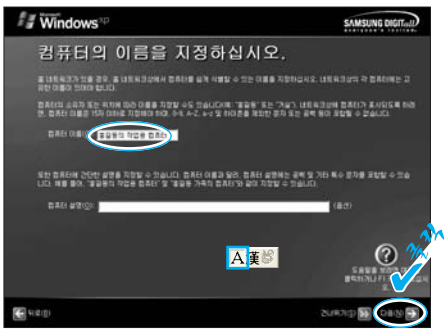

   지금 이름을 지정하지 않으려면 건너뛰기(S) 를 클릭합니다.

6. **Administrator(관리자) 암호가 무엇입니까?**가 나타납니다.
   (Windows XP Professional일 경우 나타남.)

   Administrator 암호를 입력한 후에 다음(N) 을 클릭합니다.
   암호를 다음에 설정하려면 건너뛰기(S) 를 클릭합니다.

7. **이 컴퓨터가 도메인에 있습니까?**가 나타납니다.
   (Windows XP Professional일 경우 나타남.)

   컴퓨터가 네트워크에 없거나, 어떤 옵션을 사용해야 할지 확실하지 않은 경우에는 [**아니오, 이 컴퓨터를 도메인의 일부로 만들지 않습니다.**]를 선택하십시오.
   다음(N) 을 클릭합니다.

8. **인터넷 연결을 확인합니다.**가 나타납니다.

   잠시 기다리면 9번 화면이 나타납니다.
   인터넷에 연결되어 있지 않다면 건너뛰기(S) 를 클릭합니다.
   10번 화면이 나타납니다.

9. **인터넷 연결방법을 선택하십시오.**가 나타납니다.

   연결 방법을 선택하고 다음(N) 을 클릭합니다.
   인터넷에 연결되어 있지 않다면 건너뛰기(S) 를 클릭합니다.

10. **Microsoft에 등록하시겠습니까?**가 나타납니다.

    원하는 설정을 선택하고 다음(N) 을 클릭합니다.

11. **사용자의 이름을 입력하십시오.**가 나타납니다.

    예를 들어 **홍길동**이라고 입력합니다.

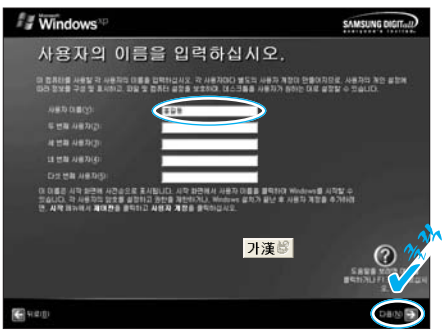

12. **감사합니다!**가 나타납니다.

    마침(F) 을 클릭합니다. 윈도우 등록이 완료되었습니다.
    이제 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

제2장

컴퓨터 사용하기

컴퓨터 운영체제인 윈도우 사용법과
CD 드라이브 등의 장치 사용법을 설명합니다.

윈도우 기초

윈도우는 컴퓨터를 운영하는 기본 프로그램(운영체제)으로서 컴퓨터를 잘 사용하려면 윈도우의 기능을 숙지하여야 합니다.

윈도우 XP 둘러보기

윈도우 XP의 기본적인 기능을 경험해 볼 수 있습니다.

시작 ▶ **Windows XP 둘러보기**를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **Windows XP 둘러보기**를 클릭합니다.

원하는 항목을 클릭하면 Windows XP의 중요한 기능에 대한 소개를 볼 수 있습니다.

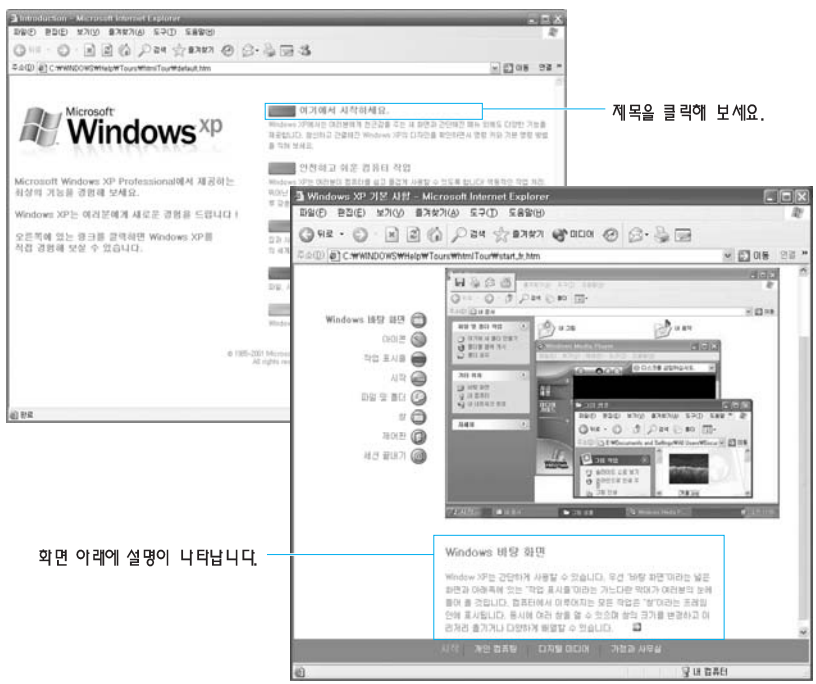

바탕화면 이해하기

바탕화면은 컴퓨터를 작업하는 공간을 말합니다. 바탕화면은 위쪽의 큰 작업공간과 아래의 작업 표시줄로 구성됩니다.

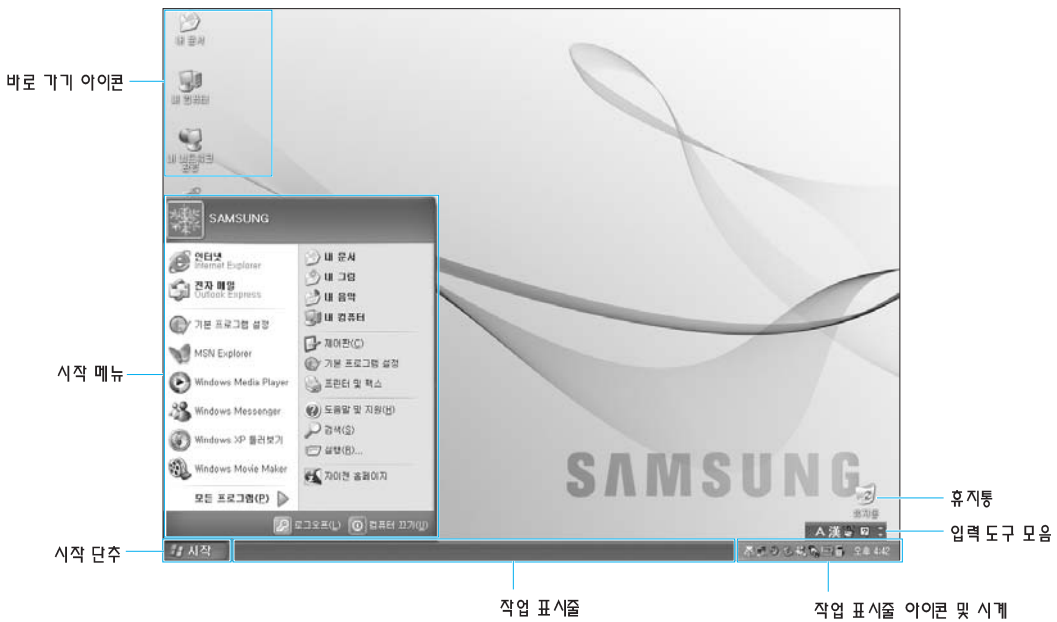

시작 단추	시작	시작 메뉴를 열 수 있습니다.
작업 표시줄		실행중인 프로그램이 표시되며 자주 사용하는 아이콘을 옮겨 놓을 수 있습니다.
바로 가기 아이콘		프로그램을 바로 사용할 수 있는 단축 아이콘입니다.
휴지통	휴지통	사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
입력 도구 모음	가漢	텍스트를 입력할 때 한글 / 영문 전환이나 다른 텍스트 서비스를 받을 수 있습니다.

시작 메뉴 이해하기

시작 메뉴에는 윈도우를 시작하는데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

시작 메뉴에서는 **프로그램 시작, 파일 열기, 제어판을 이용한 시스템 사용자 지정, 도움말 및 지원에서 도움말 얻기, 찾기를 클릭하여 컴퓨터 또는 인터넷에서 항목 검색 등**의 작업이 가능합니다.

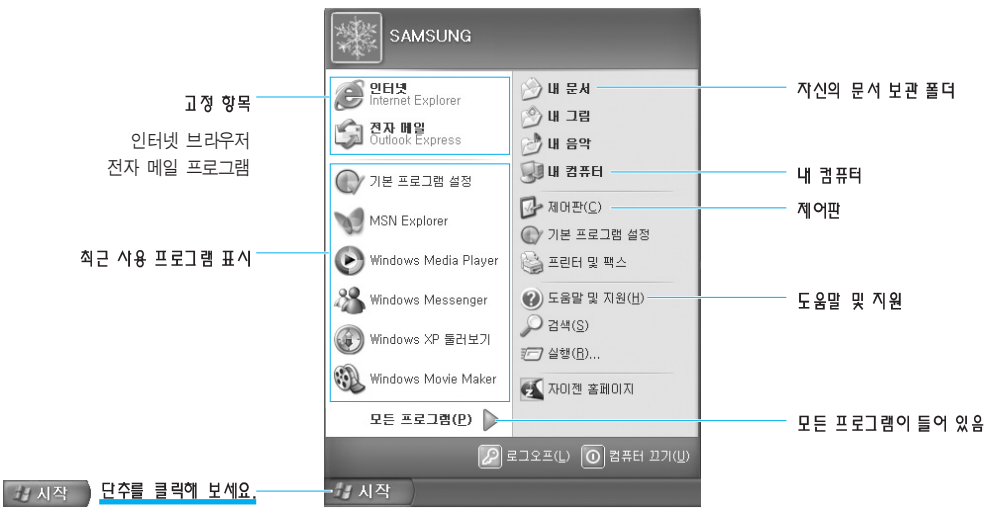

내 컴퓨터		내 컴퓨터는 플로피 디스크, 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 네트워크 드라이브의 내용을 표시합니다. 또한 파일 및 폴더를 검색하고 열 수 있습니다.
제어판		사용자가 컴퓨터 설정을 지정할 수 있습니다.
도움말 및 지원		윈도우 사용법과 문제해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.
검색		파일이나 인터넷을 통한 정보를 검색할 수 있습니다.
실행		프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창 이해하기

창은 컴퓨터 작업의 기본 요소입니다. 예를 들어 컴퓨터 하드 드라이브인 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

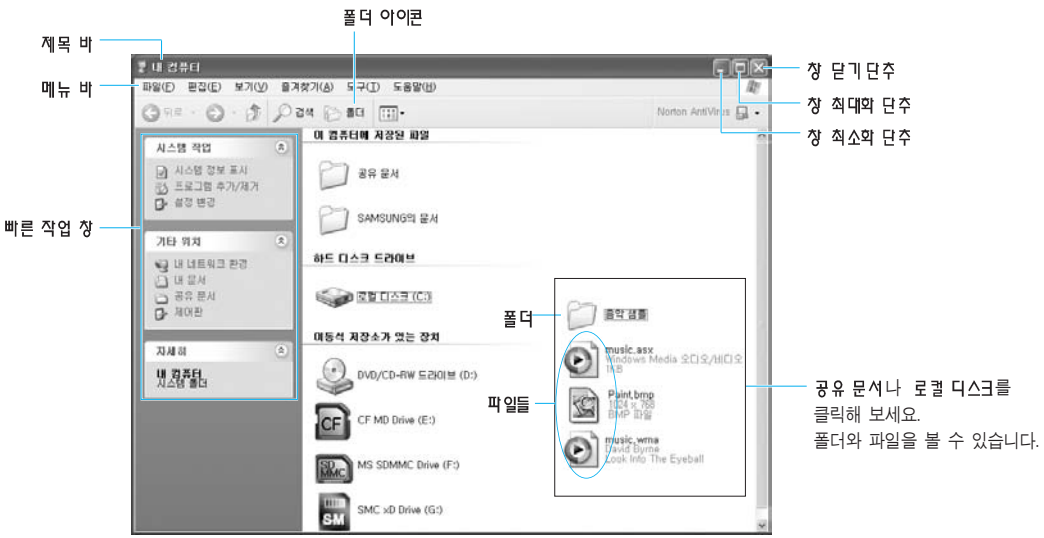

(드라이브 명칭은 선택사양에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.)

드라이브(로컬 디스크)를 두 번 클릭하면 내부에 보관중인 폴더와 파일 등을 볼 수 있습니다. 만일 내용물이 보이지 않을 경우에는 **폴더의 내용 표시**를 클릭합니다.

참고

▶ **드라이브란?** 정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.

▶ **폴더란?** 파일을 체계적으로 관리하기 위하여 사용하며, 하위 폴더와 파일 등을 보관하는 책장과 같은 의미입니다.

▶ **파일이란?** 프로그램 작업이 완료된 문서(여러가지 자료)로서 데이터라고도 합니다.

드라이브의 전체 구조를 보려면

도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다. 빠른 작업 창으로 되돌아 가려면 다시 한번 클릭합니다.

도움말 및 지원 센터 안내

컴퓨터를 사용하면서 궁금한 사항이나 문제해결 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 ▶ **도움말 및 지원**을 클릭합니다.

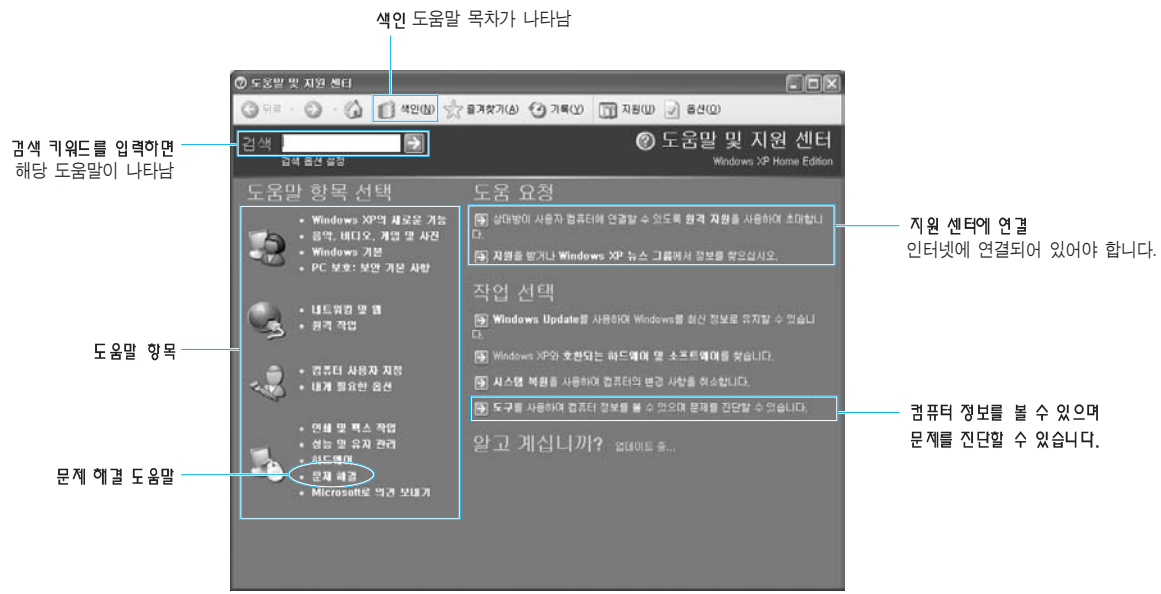

참고 : **Windows XP의 새로운 기능** 〉 **Windows XP 항목:PC 사용법 연습 내용** 〉 **연습 내용:PC 사용자 지정**을 클릭하면 다음과 같은 도움말을 볼 수 있습니다.

▶ **바탕 화면 꾸미기**

배경 그림 변경, 화면 보호기 추가, 화면 해상도 변경 등

▶ **마우스 설정 변경**

▶ **빨라진 시작**

시작 메뉴에 프로그램 등록, 작업 표시줄에 빠른 실행 표시, 바로 가기 아이콘 만들기 등

- 빠른 실행 표시란? 자주 사용하는 프로그램을 빨리 실행할 수 있도록 작업 표시줄에 아이콘으로 표시하는 방법입니다.

문서 작업을 하려면

과제를 수행하거나 업무 보고를 하기 위해 문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램이나 윈도우에 포함되어 있는 워드패드, 메모장을 이용합니다.
전문 워드프로세서로는 훈민정음, MS-Word 등이 있습니다. 워드패드를 이용하여 문서를 작성하는 방법을 알아봅니다.

■ 새 문서 작성하기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 원하는 문서를 작성합니다. 워드패드에 대한 궁금한 점은 도움말을 참고 바랍니다.

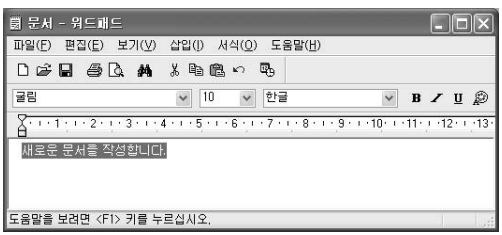

■ 문서 저장하기

1. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.
2. **저장 위치**를 클릭하여 파일을 저장할 폴더를 연 후, **파일 이름** 항목에 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

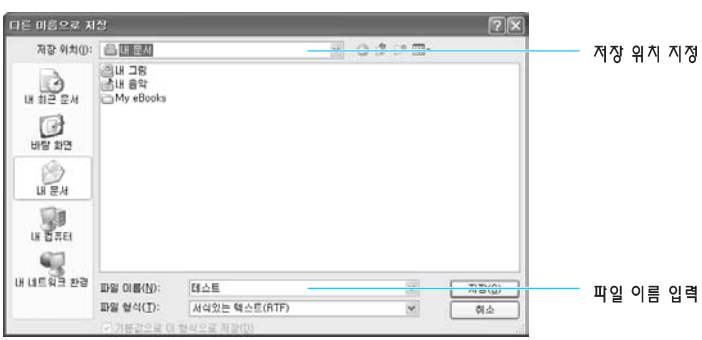

■ 문서 열기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
3. **찾는 위치**를 클릭하여 파일이 위치한 폴더를 엽니다.
4. 사용할 파일을 선택하고 **열기**를 클릭합니다. 파일이 열립니다.

■ 프린트하기

작성한 문서를 프린트하려면 컴퓨터에 프린터를 연결합니다. 프린터 연결 및 설정은 프린터 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

워드패드 문서를 프린트하려면

1. 프린터를 켜고 용지를 넣습니다.
2. 프린트할 워드패드 파일을 엽니다.
3. **파일**을 선택하고 **인쇄**를 클릭합니다.
4. 등록정보를 열어 선택사양을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다.
5. 인쇄 창에서 **확인**을 클릭합니다. 문서가 프린트 됩니다.

멀티 메모리카드 슬롯 사용하기(모니터 제공 모델에 한함)

멀티 메모리카드 슬롯은 3개의 슬롯으로 구성되어 있는 이동식 저장 장치로, 다양한 메모리카드를 사용할 수 있습니다.
각 슬롯에는 사용할 수 있는 카드 종류와 카드 삽입 방향이 표기되어 있으므로, 카드를 넣을 때는 반드시 삽입 방향을 확인한 후 넣으시기 바랍니다.

참고
- 멀티 메모리카드 슬롯은 모니터의 좌측면에 있습니다.
- 메모리카드는 이동식 저장매체로 활용할 수 있으며, 디지털 카메라 등의 디지털 기기와 데이터를 주고 받을 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 메모리카드는 사용자가 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입하여야 합니다.

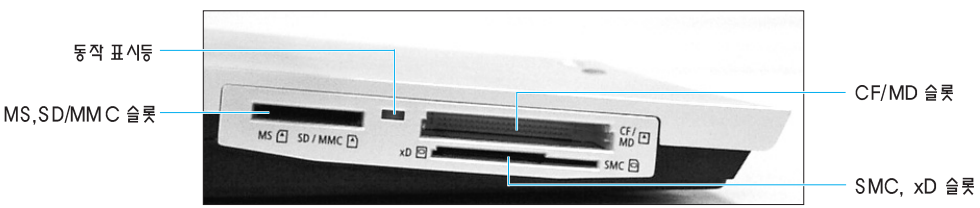

■ 사용할 수 있는 카드

▶ CF/MD 슬롯

CF
(Compact Flash)

MD
(Microdrive)

▶ SMC, xD 슬롯

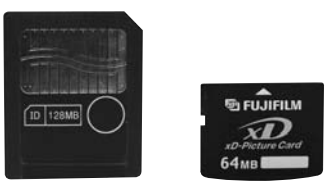

SMC
(Smart Media Card)

xD
(xD Picture Card)

▶ MS, SD/MMC 슬롯

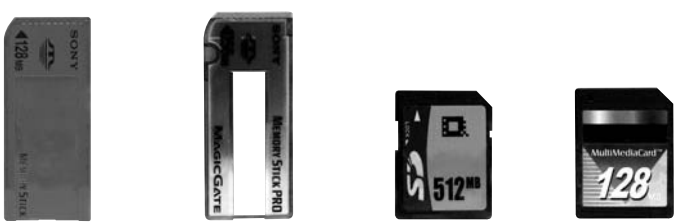

MS
(메모리스틱)

MS Pro
(메모리스틱 프로)

SD
(Secure Digital)

MMC
(Multi Media Card)

■ 메모리카드 삽입하여 사용하기

1. **메모리카드**를 해당 슬롯에 가볍게 밀어 넣습니다. 카드를 넣을 때 메모리카드에 표기된 방향과 슬롯에 표기된 방향을 맞추어 넣으세요.

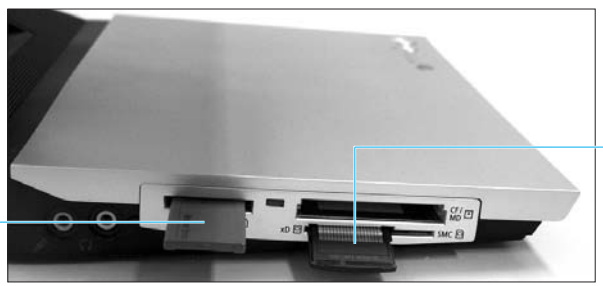

주의

xD 카드는 반드시 칩 부분이 위쪽으로 오도록 넣습니다.

2. **폴더를 열어 파일 보기**를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.
이동식 드라이브 창이 나타납니다.

이동식 드라이브 창이 나타나지 않을 경우 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭하여 해당되는 이동식 저장장치 드라이브를 두 번 클릭하여 사용합니다.

이동식 드라이브 창이 나타나면 메모리카드에 데이터를 쓸 수 있습니다.
단, 메모리카드가 포맷되지 않았다면 메모리카드를 포맷한 후에 사용하여야 합니다.

주의 **메모리스틱 듀오, Mini SD, RS-MMC를 사용하려면**

메모리스틱 듀오, Mini SD, RS-MMC는 크기가 작기 때문에 슬롯에 바로 넣어 사용할 수 없습니다. 각각의 전용 어댑터에 끼운 뒤, 전용 어댑터를 컴퓨터의 MS, SD/MMC 슬롯에 넣어 사용하기 바랍니다.

■ 메모리카드 제거하기

메모리카드를 제거하는 방법은 카드 종류에 따라 약간씩 다릅니다.

- 메모리스틱/메모리스틱 프로/SD/MMC 카드
  카드의 끝을 살짝 눌러, 카드가 약간 튕겨 나오면 메모리카드를 뺍니다.
- CF/MD 카드
  카드의 끝부분을 살짝 잡고 빼냅니다.
- SMC, xD 카드
  카드의 끝부분을 살짝 잡고 빼냅니다.

■ 메모리카드 포맷하기

메모리카드는 포맷을 하여야 사용할 수 있습니다. 메모리카드를 포맷하는 방법을 설명합니다.

주의 : 사용 중인 메모리카드를 포맷하면 메모리카드에 저장된 데이터가 삭제됩니다. 포맷을 하기 전에 중요한 자료가 있는지 반드시 확인하십시오.

1. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.
2. 해당되는 이동식 드라이브를 클릭하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 **포맷**을 클릭합니다.
4. 포맷 옵션을 선택하고 **시작**을 누르면 포맷됩니다.

주의 : 메모리카드를 디지털 카메라 등 다른 디지털 기기와 공용으로 사용하려면 디지털 기기에서 포맷하여 사용하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에서 포맷한 메모리카드를 다른 디지털 기기에서 사용하면 기기에 따라 다시 포맷을 해야 할 경우도 있습니다.

참고 : 메모리스틱, 메모리스틱 프로, SD, SMC 카드의 쓰기 방지 탭이 Lock인 상태에서는 포맷/쓰기/지우기가 되지 않습니다. CF, MD, MMC, xD 카드는 쓰기 방지 탭이 없습니다.

■ 메모리카드 제약사항 및 주의사항

- 5V용 SMC 카드는 지원하지 않으므로 사용할 수 없습니다.
- 메모리스틱, 메모리스틱 프로, SD 카드의 암호화 기능은 지원하지 않습니다.
  이 카드는 데이터만 주고 받을 수 있습니다.
- 메모리카드를 반복해서 삽입/제거하면 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리카드 종류에 따라 Read/Write 속도 차이가 있을 수 있습니다.
- 작업표시줄의 [하드웨어 안전하게 제거] 아이콘( )으로 제거하지 마십시오.
  이 항목으로 제거하면 멀티 메모리카드 슬롯을 사용할 수 없습니다. 제거하였을 때 다시 사용하려면 컴퓨터를 재시동합니다.

CD 드라이브 사용하기(모니터 제공 모델에 한함)

음악, 영화, 게임 CD 등을 이용하면 컴퓨터에서 다양한 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

참고 : CD 드라이브는 CD-RW/DVD-ROM Combo가 제공됩니다.

: **CD-RW/DVD-ROM Combo란?** CD-RW(CD 읽기와 쓰기 가능) 기능과 DVD-ROM(DVD 읽기 가능) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다. CD에 데이터를 기록하려면 윈도우에 포함된 기능을 이용하거나(38페이지 참고) 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치한 후 사용하십시오.

주의 : **금이 간 CD나 흠집이 있는 CD를 넣어 사용하지 마십시오.**
CD 드라이브가 고속으로 동작 시 CD가 파손되어 드라이브가 손상될 수 있습니다.

참고 : 모든 CD 드라이브는 사용하는 미디어의 상태 및 미디어 제조사의 제작방식에 따라 읽고 쓰는 속도가 달라질 수 있습니다.

■ CD를 넣으려면

1. 모니터 우측면에 있는 CD 드라이브의 **열림** 버튼을 눌러 CD 받침대를 꺼냅니다.

2. 인쇄된 라벨 부분을 바깥쪽으로 잡고 CD를 잘 맞춰 "딸깍"하며 정확하게 끼워지도록 고정시킵니다.

주의 : CD의 연주면(밑면)을 손으로 잡지 마세요. 연주면에 이물질이 묻으면 CD가 정상적으로 동작하지 않으므로 CD의 중간의 홈과 가장자리를 잡으세요.

3. CD 받침대를 살짝 밉니다. CD 받침대가 닫힙니다.

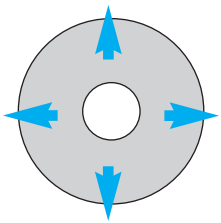

참고 : **CD가 제대로 동작되지 않으면**
깨끗한 천을 사용하여 CD의 원을 따라 닦지 말고, 가운데 홈에서 바깥쪽으로 닦아 냅니다.

Windows Media Player 알아보기

Window Media Player는 오디오와 비디오 파일을 재생하고 구성할 수 있는 프로그램입니다.

시작 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ 엔터테인먼트 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.

처음 실행하면 설정화면이 나타나므로 화면 안내를 따라 설정합니다.
설정을 마치면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

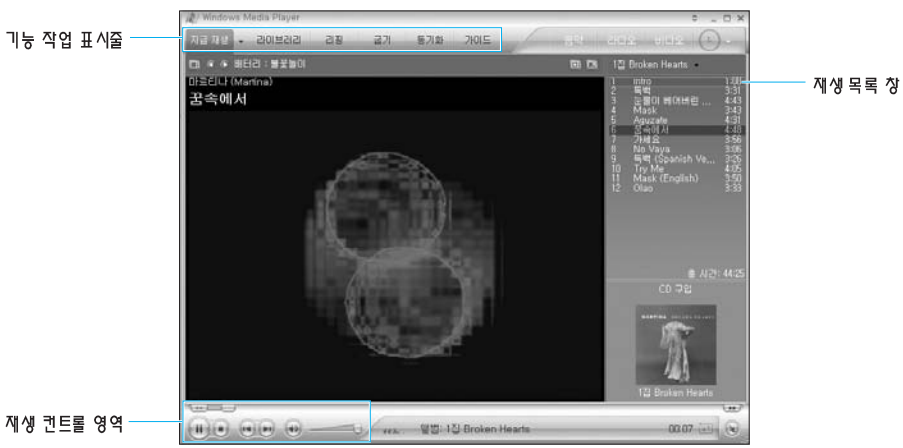

참고 : **Windows Media Player의 자세한 사용법을 보려면**
Windows Media Player를 실행하여 기능 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 도움말 〉 Windows Media Player 도움말을 클릭합니다.

오디오 CD를 재생하려면

1. 오디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생할 프로그램을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악이 재생됩니다. (Windows Media Player와 AVStation premium 프로그램에서 재생할 수 있습니다.)

참고 : Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마치면 사용할 수 있습니다.

비디오 CD를 감상하려면

1. 비디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **[Video CD]** 창이 나타나면 **MPEGAV** 폴더를 두 번 클릭합니다.
3. **DAT** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. **[주의]** 창이 나타나면 **연결 프로그램** 단추를 클릭합니다.
5. **[Windows]** 창이 나타나면 **목록에서 프로그램 선택**을 지정하고 **확인**을 클릭합니다.
6. **Windows Media Player**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 영화가 상영됩니다.

참고 : DAT 파일이 실행 파일일 경우의 설명이며, 비디오 CD에 따라 실행방법이 다를 수 있습니다.

Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마치면 사용할 수 있습니다.

소리를 조절하려면

■ 키보드로 조절하려면

키보드의 볼륨 조절키로 소리 크기를 조절합니다.

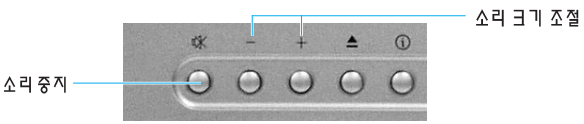

■ 작업표시줄에서 조절하려면

1. 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 두 번 클릭합니다.

2. 볼륨 조절 프로그램에서 볼륨을 조절합니다.

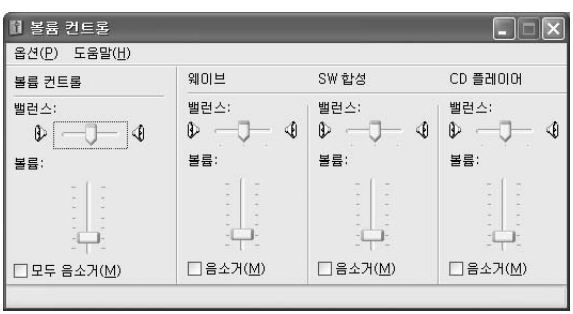

참고 : 볼륨 컨트롤에 대한 자세한 설명은 도움말을 참고하세요.

■ 제어판에서 조절하려면

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭한 후 **사운드, 음성 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
2. **사운드 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
3. 볼륨 탭에서 장치 볼륨의 막대 바로 소리 크기를 조절합니다.

CD에 데이터를 기록하려면

CD-RW 드라이브를 이용하면 빈 CD에 데이터를 복사하거나 오디오 CD를 만들 수 있습니다.

주의 : CD-RW 기능이 지원되는 드라이브에서만 가능합니다.
이 설명은 윈도우 XP에 포함되어 있는 데이터 기록방법입니다. 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치하면 보다 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 데이터를 기록하려면

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **쓰기 가능한 CD 폴더 열기**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 자동으로 CD 드라이브 창이 나타납니다.

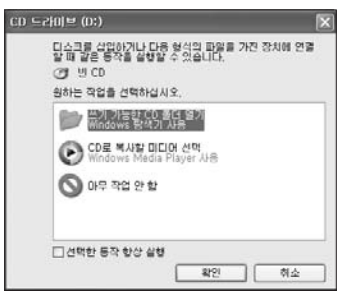

3. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

4. 복사할 **폴더** 또는 **파일**을 선택하여 CD 드라이브 창으로 끌어서(드래그) 놓습니다. CD 드라이브 창에서 **파일을 CD에 쓰기**를 클릭합니다.

5. CD 쓰기 마법사가 나타나면 **CD 이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다. 데이터가 복사됩니다.

6. 복사가 완료되면 완료 메시지가 나타나며 CD 드라이브가 열립니다.

참고

CD 복사에 대한 자세한 설명을 보려면

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다. 검색란에 [CD 복사]를 입력한 후, 검색 단추를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 만들려면

Windows Media Player를 실행하여 도움말 메뉴의 도움말 항목을 클릭합니다. [Windows Media Player 사용 〉 CD, DVD 및 VCD 사용 〉 CD 사용 〉 CD 굽기 〉 CD를 구우려면]을 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

화면을 TV로 보기

화면을 모니터 대신 TV로 보려면 컴퓨터와 TV에서 지원되는 포트와 케이블을 알아야 합니다. 포트와 케이블을 확인한 후 연결하세요.

영상 출력 포트

▶ 그래픽스 카드가 장착된 경우

화질은 RGB 〉 S-Video 포트에 연결하는 순서로 선명하므로 여러 개의 포트가 있을 경우에는 화질이 뛰어난 포트에 연결하세요.

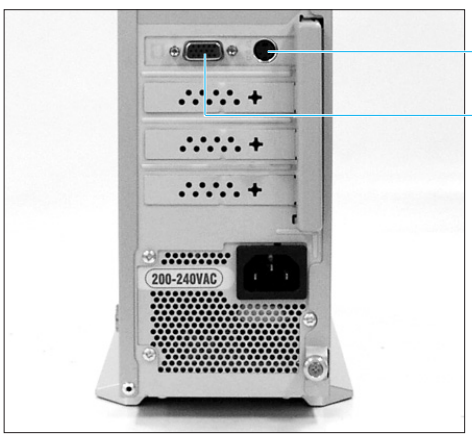

S-Video 포트
S-Video 포트가 있는 TV 연결

RGB(아날로그 모니터) 포트
RGB 포트가 있는 TV 연결

▶ 내장용 그래픽스 포트만 있는 경우

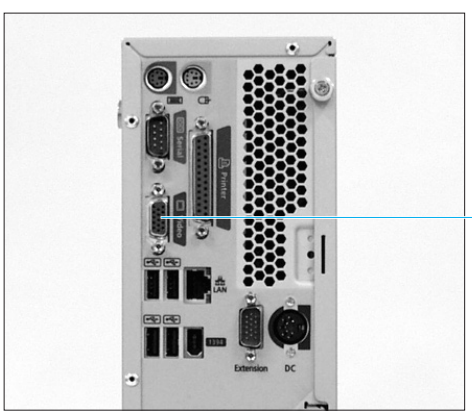

RGB(아날로그) 모니터 포트
RGB 포트가 있는 TV 연결

연결 케이블 종류

연결 케이블은 사용자가 별도로 구입하여야 합니다.

▶ **S-Video 케이블**

S-Video 포트에 연결하는 케이블입니다.

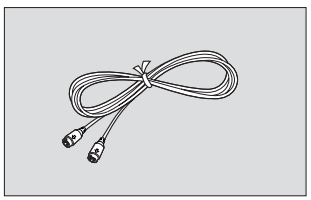

▶ **RGB(아날로그 모니터) 케이블**

RGB 포트에 연결하는 케이블입니다.

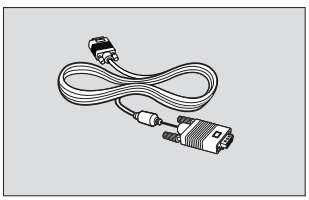

TV 연결하기

▶ 그래픽스 카드가 장착된 경우

RGB, S-Video 포트 중 한 곳에 연결한 후, TV에서 외부 입력 모드로 설정합니다.

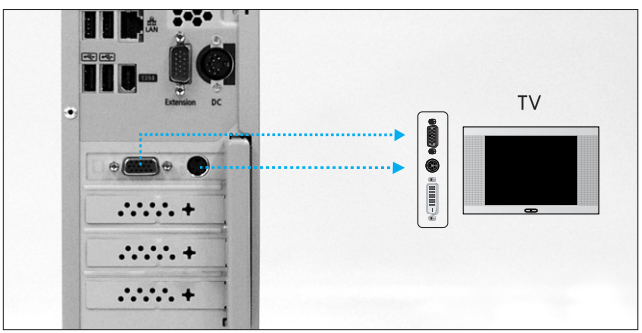

▶ 내장용 그래픽스 포트만 있는 경우

RGB 포트에 연결한 후, TV에서 외부 입력 모드로 설정합니다.

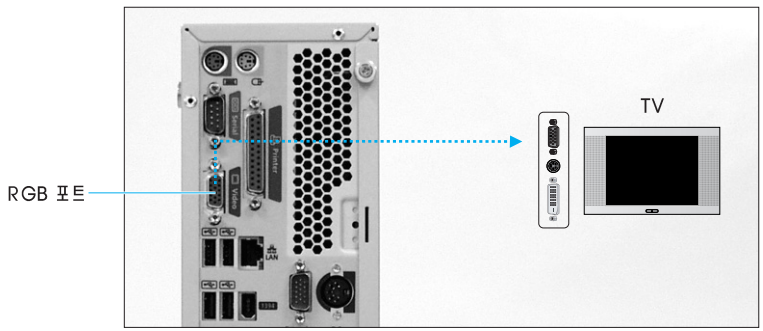

참고

TV의 스피커를 통해 들으려면(모니터 제공 모델인 경우)
음성 케이블(별도구입)로 TV의 음성 출력단자와 컴퓨터의 스피커 출력 단자(모니터의 좌측 면에 위치)를 연결합니다.

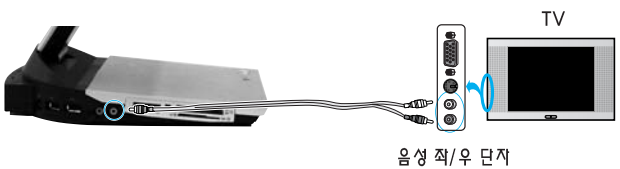

TV의 스피커를 통해 들으려면(모니터를 제공하지 않는 모델인 경우)
음성 케이블(별도구입)로 TV의 음성 출력단자와 컴퓨터의 스피커 출력 단자를 연결합니다.

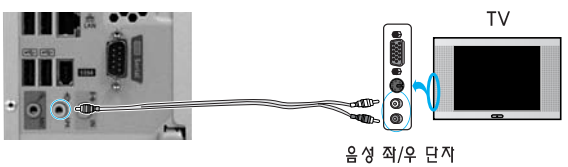

두 대의 디스플레이 장치로 보기

모니터와 TV 두 대로 보는 방법을 알아봅니다.
두 대에서 동일 화면을 보거나 한 화면을 확장시켜 넓게 볼 수 있습니다.

참고 : 그래픽스 카드가 장착된 모델인 경우에만 해당됩니다.

컴퓨터와 디스플레이 장치 연결하기

참고 : 연결 케이블은 '화면을 TV로 보기'의 연결 케이블 종류를 참고하세요.

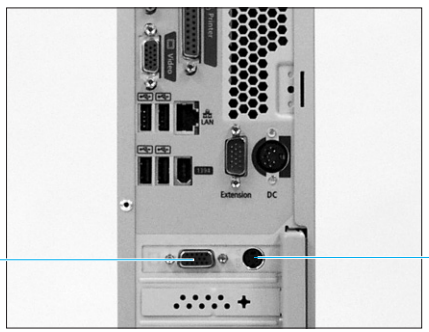

RGB(아날로그) 모니터 포트
아날로그 모니터 또는 RGB 포트가 있는 TV 연결

S-Video 포트
S-Video 포트가 있는 TV 연결

화면 설정하기

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **속성**을 클릭합니다.
2. 설정 탭을 클릭한 후 **고급**을 클릭합니다.
3. **디스플레이** 탭을 클릭합니다. 화면이 출력되는 디스플레이 장치는 녹색으로 보입니다. 추가로 보려는 디스플레이 장치의 **왼쪽 모서리** 탭을 눌러 녹색으로 보이도록 설정합니다.

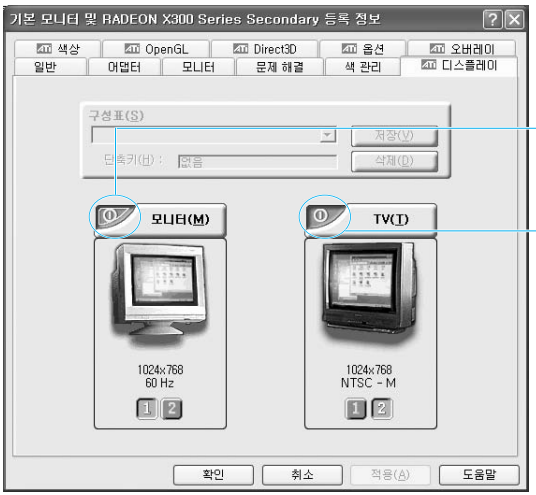

4. **적용**을 클릭한 후 [디스플레이 설정 유지] 창에서 **예**를 클릭합니다.
디스플레이 장치 두 대에 동일 화면이 나타납니다.

참고 : 하나의 화면을 두 대의 장치에 확장하여 보려면(듀얼 뷰 기능)

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후, **속성 > 설정**을 클릭합니다.
2. **2번 모니터**를 선택한 후, 화면 해상도를 1번 모니터와 동일하게 맞추고 **내 Windows 바탕 화면을 이 모니터에 맞게 확장**의 체크 박스를 체크한 후 **확인**을 클릭합니다. 듀얼 뷰로 설정됩니다.
3. 듀얼 뷰 설정을 해제하려면 위 2번 단계에서 **내 Windows 바탕화면을 이 모니터에 맞게 확장** 탭의 체크 박스를 해제한 후 **확인**을 클릭합니다.

제3장

응용 프로그램 활용하기

삼성 컴퓨터에서 제공하는
응용 프로그램 사용법을 알아봅니다.

DVD 타이틀을 보려면(모니터 제공 모델에 한함)

DVD 타이틀은 Power DVD 또는 AVStation premium 프로그램을 이용하여 감상할 수 있습니다. 여기서는 Power DVD 프로그램을 이용하여 보는 방법을 알아봅니다.

참고 : AVStation premium에서 보는 방법은 AVStation premium 사용하기를 참고하세요.

1. DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생할 프로그램을 선택한 후 확인을 클릭합니다. 여기서는 **PowerDVD** 사용을 선택합니다.

잠시 후 자동으로 DVD 타이틀이 재생됩니다.

3. 자동으로 재생되지 않으면 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **CyberLink PowerDVD** ▶ **PowerDVD**를 클릭합니다.
4. 프로그램 제어판과 DVD 창이 나타납니다. **재생** 단추를 누릅니다.

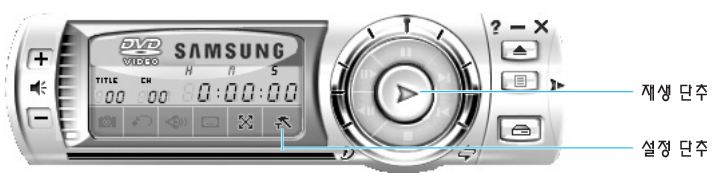

■ DVD 지역코드에 대하여

DVD 타이틀에는 국제 규격에 의해 특정 지역에서만 재생되도록 지역코드가 삽입되어 있습니다. 이 지역코드가 드라이브 및 재생용 프로그램의 지역코드와 일치해야만 재생이 가능합니다. DVD 드라이브의 지역코드는 비어있는 상태로 판매됩니다.

따라서 사용자가 DVD 타이틀을 처음에 넣을 때 1회로 설정되며, 삽입할 때마다 자동으로 타이틀의 지역코드가 드라이브의 지역코드로 설정됩니다.
드라이브의 지역코드 변경은 5회로 제한되어 있으며, 마지막으로 설정된 지역코드로 고정됩니다. (지역코드를 5회 이상 변경할 경우에는 서비스 센터에 문의 바랍니다.)

홈 시어터를 즐기려면(S/PDIF 포트, 모니터 제공 모델에 한함)

이 컴퓨터는 홈 시어터의 기본인 디지털 출력 기능과 DVD 드라이브를 지원하므로 입체 음향과 실감나는 영상을 구현할 수 있습니다.

참고 : 홈 시어터 시스템(Home Theather System)은 TV, DVD, 디지털 스피커(앰프 포함)로 구성된 고화질 영상(MPEG2)과 방향성 있는 입체음향(돌비 5.1 또는 DTS)을 제공하는 시스템입니다. 따라서 극장에서나 즐길 수 있는 생생한 현장감을 일반 가정에서도 즐기실 수 있습니다.

홈 시어터를 즐기려면 다음과 같은 환경이 필요합니다.

- 디지털 스피커(앰프 포함)와 광 케이블 (별도 구입 품목)
- DVD 드라이브와 DVD 프로그램
- TV 출력 포트(TV로 볼 경우)

■ 1단계. 홈 시어터 연결하기

1. 모니터 좌측면의 디지털 사운드 출력 포트(S/PDIF)에 광 케이블을 연결합니다.

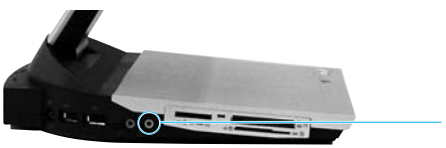

2 광 케이블에 디지털 앰프를 연결합니다.
자세한 사용방법은 디지털 앰프 사용설명서를 참고하십시오.

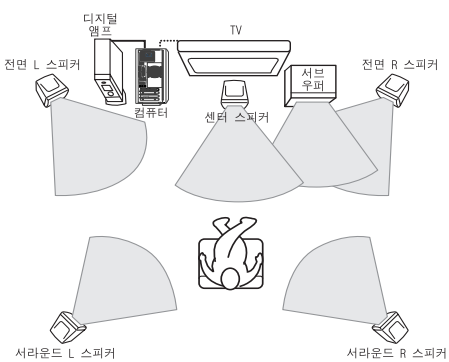

참고
TV로 보려면 40페이지를 참고하여 TV를 연결합니다.

■ 2단계. S/PDIF 사용 설정하기

컴퓨터의 사운드를 S/PDIF 사운드로 설정하여야 합니다.

1. 작업표시줄에 있는 USB 3D Sound Configuration( ) 아이콘을 클릭합니다.
2. **USB 3D Sound Configuration 창**의 **메인 설정 탭**에서 **S/PDIF 출력** 버튼을 클릭해 버튼이 파란색으로 표시되도록 합니다.

S/PDIF 사운드로 설정되었습니다.

■ 3단계. DVD 프로그램 설정하기

디지털 앰프를 이용하여 DVD 타이틀을 보려면 DVD 프로그램에서 오디오 출력을 'S/PDIF 사용'으로 설정하여야 합니다. 여기서는 PowerDVD 프로그램으로 볼 경우를 기준으로 설명합니다.
다른 프로그램을 이용할 경우에는 해당 프로그램의 도움말을 참고 하십시오.

1. PowerDVD 프로그램을 실행한 후 **설정** 단추를 클릭합니다.

2. 오디오 탭에서 스피커 환경의 값을 **'SPDIF 사용'**으로 변경한 후 **확인**을 클릭합니다.

이제 DVD 타이틀을 이용하여 홈 시어터를 즐길 수 있습니다.

참고
- 디지털 스피커의 소리조절은 디지털 앰프에 있는 조절 다이얼로 조절하세요. (스피커 설명서 참조)
- 디지털 사운드 지원용으로 제작된 DVD/CD 타이틀만이 디지털 앰프를 통해서 즐길 수 있습니다.
- DVD 타이틀 종류에 따라 DVD 타이틀 자체 메뉴에서 오디오 설정을 변경해야 디지털 사운드를 들을 수 있는 경우도 있습니다.

이지박스(EasyBox) 사용하기

이지박스는 윈도우의 복잡한 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

이지박스 알아보기

바탕화면의 EasyBox( ) 아이콘을 두 번 클릭합니다.
(또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ EasyBox ▶ EasyBox를 클릭합니다.)

시스템 관리 : 디스크 조각 모음, 불필요한 파일/목록 삭제, 컴퓨터 작업 예약, 윈도우의 시스템 복원 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

바이오스 설정 : 윈도우 상태에서 시스템 셋업(바이오스)의 초기값을 복원할 수 있으며 부팅순서를 변경할 수 있습니다.

바탕화면 설정 : 화면에 보여지는 글자 크기 변경, 돋보기 기능 실행, 시작 메뉴 설정, 작업 표시줄의 빠른 실행 아이콘 관리 등을 할 수 있습니다.

보안 관리 : Windows XP SP2에서 지원하는 보안 관련 사항을 설정할 수 있습니다. 방화벽 설정, 윈도우 자동 업데이트 설정, 인터넷 접속 시 팝업창 차단 설정 등을 변경할 수 있습니다.

플러스 팁 : 추가적으로 알아두면 유용한 윈도우 기능을 모아 놓은 곳입니다. (윈도우의 단축키 정보 제공, 네트워크 공유 설정, 로컬 공유 폴더 열기 등)

이지박스 사용하기

이지박스에서 제공하는 기능 중 보안 관리 기능을 예를 들어 알아봅니다.

■ 방화벽 설정

윈도우의 방화벽은 권한이 없는 사용자가 네트워크 또는 인터넷을 통해 내 컴퓨터에 접근하는 것을 막아 컴퓨터를 안전하게 보호해 줍니다.

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **EasyBox** ▶ **EasyBox**를 클릭합니다.
2. **보안 관리**를 클릭합니다.
3. 보안 관리 메뉴에서 **방화벽 설정**을 클릭합니다.
4. 본인이 원하는 방화벽 설정 수준을 선택합니다.
5. **적용** 단추를 클릭합니다.

참고 : 예외 허용 등의 자세한 설정을 하려면 **사용자 설정** 단추를 누릅니다.

삼성 테마(Samsung Theme) 사용하기

삼성 테마는 사용자가 현재의 컴퓨터 환경에 적용되어 있는 테마(바탕 화면, 로그온 화면, 효과음)를 쉽게 전환할 수 있게 해주는 프로그램입니다.

바탕화면의 **삼성 테마(**) 아이콘을 두 번 클릭합니다.
(또는 시작 ▶ **모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ 삼성 테마 ▶ 삼성 테마**를 클릭합니다.)

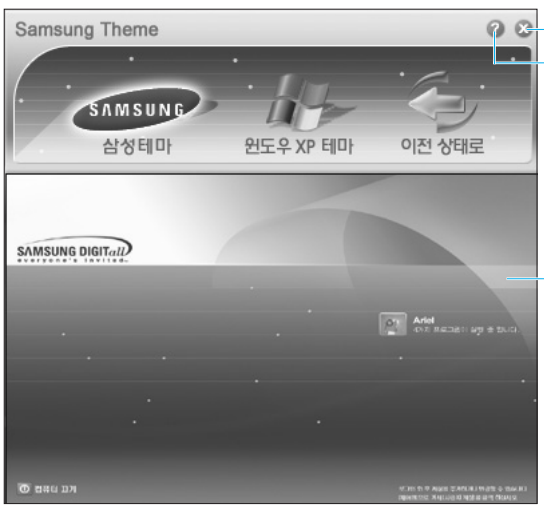

삼성 테마 : 삼성 컴퓨터에서 제공하는 테마(바탕화면, 로그온 화면, 부팅 시 효과음)로 전환됩니다.

윈도우 XP 테마 : 윈도우 XP에서 제공하는 기본 테마로 전환됩니다.

이전 상태로 : 테마를 적용하기 이전 상태로 되돌려 줍니다.

삼성 스마트 스크린 사용하기

삼성 스마트 스크린을 이용하면 바탕화면의 아이콘을 사용자가 원하는 곳으로 이동시킬 수 있으며 바탕화면의 아이콘을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

■ 삼성 스마트 스크린 사용하기

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ Samsung Smart Screen ▶ Samsung Smart Screen을 클릭합니다.

참고 : 처음 실행하면 시작 프로그램에 등록할 것인지를 묻는 창이 나타납니다. 등록하면 컴퓨터를 켤 때마다 스마트 스크린 화면이 나타납니다.

2. 삼성 스마트 스크린 화면이 나타납니다. 처음 실행하면 물방울 무늬 화면이 나타납니다.

물방울 위에서 마우스를 클릭할 때마다 물방울이 열리고 닫힙니다.

3. 아이콘을 이동시키려면 원하는 물방울 위에서 마우스를 클릭하여 연 후, 열어 둔 물방울로 아이콘을 끌어 놓습니다.

참고 :

- **윈도우 바탕화면으로 돌아가려면**
  스마트 스크린 화면 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **윈도우 바탕화면**을 클릭합니다. 윈도우 바탕화면으로 바뀝니다.
  스마트 스크린 화면으로 되돌아가려면 작업표시줄의 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- **배경이나 스킨을 변경하려면**
  스마트 스크린 화면 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 원하는 항목을 선택한 후 변경할 수 있습니다.

AVStation premium 사용하기(모니터 제공 모델에 한함)

AVStation premium은 음악, 사진, 동영상, 영화 등을 한 곳에서 즐길 수 있는 통합 멀티미디어 프로그램입니다. 이 프로그램은 마우스뿐만 아니라 리모콘으로도 동작시킬 수 있습니다.

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ AVStation premium ▶ AVStation premium을 클릭합니다.
(또는 바탕화면이나 작업표시줄의 AVStation premium( ) 아이콘을 두 번 클릭하거나 모니터의 AV now 버튼을 누릅니다.)

AVStation premium 알아보기

■ AVStation premium 모드

AVStation premium에는 **기본 모드**와 **전체 모드** 2가지 모드가 있습니다.

모드는 모드 메뉴에서 변경 가능합니다.

기본 모드 화면

전체 모드 화면

기본 모드 : AVStation premium의 전 기능을 사용할 수 있습니다.

전체 모드 : 리모컨으로 시작했을 때의 모드이며 큰 화면을 이용해 간편하게 AVStation premium을 사용할 수 있습니다. 편집/제작 기능과 MOVIE EDITOR 메뉴가 지원되지 않습니다.

참고 :
- 본 설명서에서는 AVStation premium의 기본 모드를 위주로 설명합니다.
- 본 설명서의 프로그램 화면은 프로그램 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자세한 사용법은 프로그램 도움말을 참고하십시오.

■ AVStation premium 화면 구성 및 메뉴

AVStation premium 기본 모드 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

AVStation premium 기본 모드는 4가지 메뉴로 구성되어 있습니다.

MUSIC (음악) : 음악 파일이나 음악 CD를 재생하며, 음악 CD를 컴퓨터에 복사하거나 음악 CD를 제작할 수 있습니다.

PHOTO (사진) : 사진(이미지)을 보거나 편집할 수 있으며 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다. 또한 앨범을 제작하거나 CD로 제작할 수 있습니다.

MOVIE (동영상) : 동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생합니다. (DVD 재생은 DVD 재생 프로그램인 Power DVD를 설치한 후에 사용 가능합니다.)

MOVIE EDITOR (동영상 편집) : 동영상 파일을 편집할 수 있습니다.

참고 :
- 멀티미디어 파일을 편리하게 사용하려면 파일 등록을 한 후에 사용하십시오. (63페이지 "Library(파일등록하기)" 참고)
- 라이브러리에 등록되지 않은 파일을 사용하려면 **파일 > 파일 열기**에서 파일을 선택하여 사용할 수 있습니다.

■ AVStation premium 메뉴 이동

메뉴를 이동하려면 **메뉴 선택 바**에서 원하는 메뉴를 클릭하여 이동할 수 있습니다.

MUSIC (음악)

음악 파일이나 음악 CD를 재생하는 방법과 음악 CD를 컴퓨터에 복사하거나 음악 CD를 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MUSIC**을 클릭합니다.

■ 음악 파일 재생하기

1. 왼쪽 카테고리에서 **음악**을 두 번 클릭한 후에 **모든 음악**을 두 번 클릭합니다.
2. 아래에 나타난 음악 파일을 두 번 클릭합니다. 클릭한 음악이 재생됩니다.

   여러 곡을 재생할 경우에는 카테고리에서 음악 파일을 선택한 후에 **곡추가**를 클릭합니다. 추가한 음악 순서대로 음악이 재생됩니다.

참고 : 음악 폴더에 등록되지 않은 파일을 재생하려면 **파일 > 파일 열기**를 클릭하십시오.

■ 음악 CD 재생하기

1. 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. Audio CD창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

CD 드라이브에 들어있는 CD를 재생하려면 **음악 카테고리**에서 **CD**를 두번 클릭합니다. **Audio CD**가 나타나면 두번 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

■ 음악 CD를 컴퓨터에 복사하기

1. 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. Audio CD창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.
3. 라이브러리에서 복사할 곡을 선택한 후, **도구 > CD에서 복사**를 클릭합니다.

   여러 곡을 선택하려면 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 곡을 선택합니다.

4. 음악 CD가 복사됩니다. 복사가 완료되면 복사 완료 안내 창이 나타납니다. 복사된 음악 파일은 **내 문서 > AVStation premium > 음악 > CD에서 복사된 음악** 폴더에 저장됩니다.

■ 음악 CD 만들기

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다. **CD 드라이브** 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.
2. **도구 > CD로 굽기**를 클릭합니다.

3. **오디오용 음악 CD 굽기**를 선택한 후에 **다음**을 클릭합니다.
4. 왼쪽 제목에서 **음악**을 두 번 클릭한 후에 **모든 음악**을 두 번 클릭합니다.
5. 아래에 나타난 음악 파일을 선택한 후에 **추가**( ) 버튼을 눌러 오른쪽의 오디오용 음악 CD 굽기 창으로 추가합니다. 구울 음악을 모두 추가한 후, **다음**을 클릭합니다.
6. CD Writer를 선택한 후에 **시작**을 클릭합니다. CD 굽기 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 만들어집니다.

■ 플레이리스트 만들기

플레이리스트는 자신이 좋아하는 곡들을 모아서 즐길 수 있는 음악 모음 리스트입니다.

1. 음악 카테고리에서 리스트로 만들 음악 파일을 선택한 후에 **곡 추가**를 클릭합니다.
2. 음악을 모두 추가한 후, **새 플레이리스트에 저장**을 클릭합니다.
3. 플레이리스트 이름을 입력한 후에 **확인**을 클릭합니다.
4. 완료 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다.
   만들어진 플레이리스트는 **C:\Program Files\Samsung\AVStation premium\My Playlist** 폴더에서 저장됩니다.

참고 : **플레이리스트를 재생하려면**

1. 라이브러리 창의 아래에 있는 **플레이리스트 가져오기**를 클릭합니다.
2. 재생할 플레이리스트를 선택한 후에 **확인**을 클릭합니다. 플레이리스트가 재생됩니다.

PHOTO (사진)

사진(이미지)을 보거나 슬라이드 쇼로 보는 방법과 사진 편집, 앨범 제작, 앨범을 CD로 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **PHOTO**를 클릭합니다.

■ 사진 보기 및 편집하기

1. 왼쪽 카테고리에서 **이미지**를 클릭한 후에 **모든 이미지**를 두 번 클릭합니다.
2. 오른쪽 이미지 창에 이미지 파일들이 나타납니다. 이미지 파일을 두 번 클릭하면 선택한 이미지가 크게 확대됩니다.

Esc 키를 누르면 전체화면 보기에서 빠져나옵니다.

참고

이미지 목록을 보려면
확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **이미지 목록보기**를 클릭합니다.

슬라이드 쇼나 전체 화면으로 보려면
확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **슬라이드 쇼** 또는 **전체 화면**을 클릭합니다.

이미지를 편집하려면
1. 편집할 이미지를 선택한 후, **이미지 편집** 탭을 클릭합니다.
2. **모양/편집/효과** 툴을 이용하여 편집을 한 후에 **저장** 또는 **복사본 저장**을 클릭합니다.

■ 앨범 만들기

1. **앨범 만들기** 탭을 클릭합니다.
2. 앨범 표지 스타일을 선택한 후 **적용하기**를 클릭합니다. 선택한 스타일은 앨범의 표지로 사용됩니다.

3. 제목과 앨범의 내용을 입력하고 이미지를 넣은 후, ▶ (다음)을 클릭합니다.
이미지를 넣으려면 카테고리의 파일을 클릭하여 이미지 박스로 끌어(드래그) 놓습니다

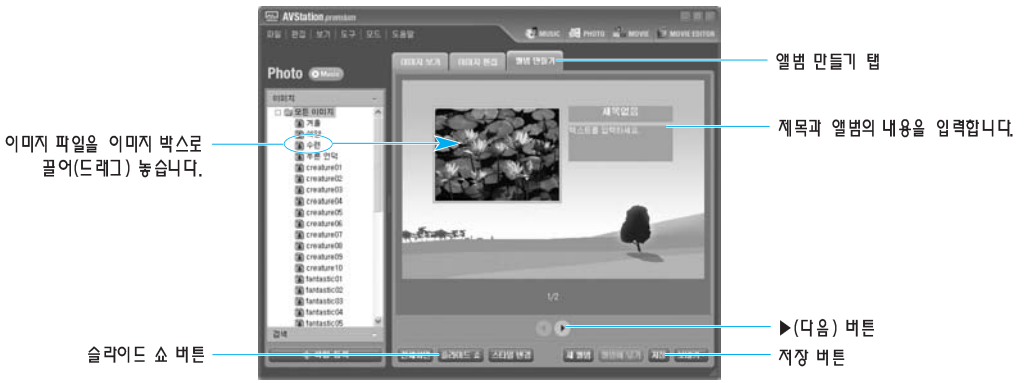

4. 왼쪽의 모든 이미지 카테고리에서 사진 파일을 선택하여 오른쪽의 앨범으로 끌어 놓은 후 텍스트를 입력합니다.

5. 앨범이 완료되면 **저장**을 클릭합니다. 앨범이 만들어 집니다.
만들어진 앨범은 **내 문서 > AVStation premium > 사진 > 사진 앨범** 폴더에 저장되며 앨범 카테고리에 나타납니다.

앨범을 보려면 왼쪽 카테고리에서 **이미지**를 두 번 클릭한 후에 **앨범**을 두 번 클릭합니다. 이미지 창에서 **슬라이드 쇼**를 클릭하면 앨범 속의 사진들을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

Esc 키를 누르면 슬라이드 쇼 보기에서 빠져나옵니다.

■ 앨범 CD 만들기

1. 왼쪽의 앨범 카테고리에서 CD로 제작할 앨범을 두 번 클릭합니다.
2. CD-RW 드라이브에 빈 CD를 넣습니다. **CD 드라이브** 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.
3. 앨범의 하단에서 **보내기 > CD로 굽기**를 클릭합니다.
4. CD 굽기 창에 CD 제목을 입력하고 **확인**을 클릭합니다. 앨범이 CD로 제작됩니다.

MOVIE (동영상 보기)

동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE**를 클릭합니다.

■ 동영상 재생하기

1. 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 클릭한 후에 **모든 동영상**를 두 번 클릭합니다.
2. 동영상 파일을 두 번 클릭합니다. 동영상 파일이 재생됩니다.

참고

화면 크기는 **보기** 메뉴에서 조절할 수 있습니다.

DVD 타이틀을 재생하려면

DVD 타이틀을 재생하려면 DVD 재생 프로그램인 Power DVD가 설치되어 있어야 합니다.

1. DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. **원하는 작업 선택** 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. DVD가 재생됩니다.

   만약 DVD가 재생되지 않거나 미리 DVD 타이틀이 DVD 드라이브에 들어 있는 상태에서는 DVD/VCD 카테고리 아래의 타이틀 명을 두 번 클릭하면 DVD가 재생됩니다.

VCD 타이틀을 보려면

1. VCD 타이틀을 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **DVD/VCD** 카테고리 아래의 타이틀 명을 두 번 클릭하면 VCD가 재생됩니다.

MOVIE EDITOR (동영상 편집하기)

동영상 파일을 편집하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE EDITOR**를 클릭합니다.

■ 동영상 파일 편집하기

두 개의 동영상을 합치고 각 동영상 사이에 장면전환 효과를 넣는 방법을 설명합니다.

1. **MOVIE EDITOR**를 클릭하면 새 프로젝트가 열립니다.
2. 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 클릭한 후에 **모든 동영상**을 두 번 클릭합니다.
3. 동영상 파일을 스토리 보드 위로 끌어(드래그) 놓습니다. 오른쪽에 스토리 보드가 생기면 반복하여 동영상 파일을 하나 더 추가합니다.

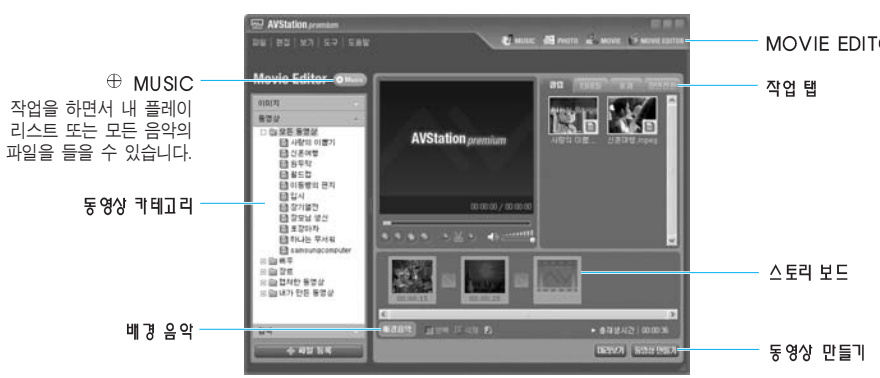

타이틀 넣기 : **타이틀** 탭에서 **글상자**를 클릭한 후, 화면에 글상자를 만들어 제목을 입력합니다. 입력이 완료되면 **적용하기**를 클릭합니다. 스토리 보드 맨 앞에 타이틀이 만들어 집니다.

화면 효과 : **효과** 탭에서 원하는 효과를 선택한 후에(화면효과를 미리 보려면 해당 효과에서 마우스를 더블 클릭합니다.) 원하는 스토리 보드의 동영상 위로 끌어 놓습니다. 동영상에 효과가 적용됩니다.

장면전환 : **장면전환** 탭에서 항목을 선택한 후에(장면전환을 미리 보려면 해당 효과에서 마우스를 더블 클릭합니다.) 스토리 보드의 동영상 사이로 끌어 놓습니다. 장면이 전환될 때 전환효과가 적용됩니다.

배경음악 : **배경음악**을 클릭하여 음악 파일을 선택합니다. 편집한 파일에 배경음악이 적용됩니다.

4. 편집이 완료되면 **동영상 만들기**를 클릭합니다. 동영상에 대한 정보를 입력한 후 **확인**을 클릭하면 하나의 동영상으로 만들어집니다.

   편집된 동영상은 **내 문서 > AVStation premium > 동영상 > 편집한 동영상** 폴더에 저장되며 내가 만든 동영상 카테고리에 나타납니다.

Library (파일 등록하기)

멀티미디어 파일을 라이브러리에 등록하면 왼쪽의 음악, 이미지, 동영상 카테고리에 나타나므로 쉽게 사용할 수 있습니다.

폴더 전체를 등록하는 방법을 예로 설명합니다.

1. 하단의 **파일 등록**을 클릭합니다.
2. **폴더단위 추가**를 클릭한 후 , 등록할 폴더를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
3. 등록이 완료되면 **확인**을 클릭합니다. 등록된 멀티미디어 폴더가 라이브러리의 음악, 이미지, 동영상, 카테고리에 나타납니다.

참고 : 카테고리에 등록되지 않은 파일을 재생하려면 **파일 > 파일 열기**에서 파일을 선택하여 재생할 수 있습니다.

리모컨으로 AVStation premium 사용하기

리모컨으로 AVStation premium 프로그램을 사용하는 방법을 알아봅니다.

참고 : 리모컨으로 음악 파일, 사진 파일, 동영상 파일 등을 즐기려면 해당 파일이 AVStation premium의 라이브러리에 등록되어 있어야 합니다. 파일 등록 방법은 앞 페이지의 Library (파일 등록하기) 설명을 참고하세요.

■ AVStation premium에서 사용하는 버튼

재생 조절 버튼
음악, DVD 등 미디어 재생 시 사용합니다.

DVD 메뉴
DVD 재생 시 언어, 자막 등을 선택할 수 있습니다.

화살표 버튼
다른 메뉴나 항목으로 이동합니다.

선택
항목을 선택하거나 실행합니다.

자세히 버튼
음악 파일이나 DVD 타이틀에 대한 자세한 정보가 있을 경우 보여줍니다.

시작
AVStation premium 시작화면이 나타납니다.

채널/페이지/한영
페이지 이동 또는 한영 모드를 전환합니다.

바로가기 버튼
Music, Photo, Movie 메뉴가 실행됩니다.

전체화면
전체화면으로 볼 수 있습니다.

뒤로
상위 메뉴로 이동합니다.

■ 리모컨으로 사용하려면

리모컨의 **시작**(시작)버튼을 누르면 시작화면이 나타납니다.

참고

리모컨으로 사용할 때는 MUSIC, PHOTO, MOVIE 모드만 나타납니다.

참고 **AVStation premium을 종료하려면**

초기화면에서 리모컨의 화살표 버튼으로 닫기 단추( )로 이동한 후 **선택 버튼**을 누릅니다. 프로그램이 종료됩니다.

■ MUSIC (음악 재생)

리모컨으로 음악 파일을 재생하는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **시작**(시작)버튼을 누릅니다.
2. AVStation premium의 시작화면이 나타나면, **화살표** 버튼을 눌러 **MUSIC**으로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 또는 **바로가기** 버튼의 **Music**을 누릅니다.
3. **화살표** 버튼을 눌러 원하는 음악 파일로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 음악 파일이 재생됩니다.

■ PHOTO (사진 보기)

리모컨으로 사진이나 이미지 파일을 보는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **시작**(시작)버튼을 누릅니다.
2. AVStation premium의 시작화면이 나타나면, **화살표** 버튼을 눌러 **PHOTO**로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 또는 **바로가기** 버튼의 **Photo**를 누릅니다.
3. **화살표** 버튼을 눌러 원하는 이미지 파일로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 이미지가 나타납니다.

4. 슬라이드 쇼로 보려면 **화살표** 버튼을 눌러 **슬라이드 쇼**로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 슬라이드 쇼가 진행됩니다.

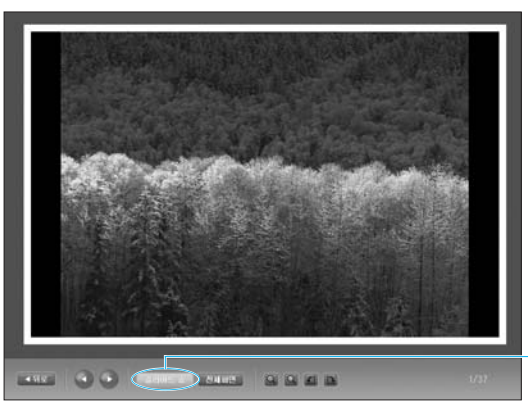

■ MOVIE (동영상 재생)

리모컨으로 동영상 파일을 보는 방법을 알아봅니다.

1. 리모컨의 **시작**(시작) 버튼을 누릅니다.
2. AVStation premium의 시작화면이 나타나면, **화살표** 버튼을 눌러 **Movie**로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 또는 **바로가기** 버튼의 **Movie**를 누릅니다.
3. **화살표** 버튼을 눌러 원하는 동영상 파일로 이동한 다음 **선택** 버튼을 누릅니다. 동영상이 재생됩니다.

매직리모컨 사용하기

매직리모컨은 리모컨으로 커서를 이동시킬 수 있는 프로그램입니다.
리모컨으로 응용 프로그램을 실행할 수 있으며, 실행된 프로그램에 문자를 입력할 수 있으므로 인터넷 검색이나 파일 검색 시 편리하게 사용할 수 있습니다.

참고 : 매직리모컨의 자세한 사용법은 매직리모컨의 도움말을 참고하세요.
매직리모컨의 도움말은 작업표시줄의 매직리모컨 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 메뉴에서 도움말을 클릭하면 볼 수 있습니다.

매직리모컨 화면 구성 알아보기

리모컨의 ⌨ 버튼을 누르면 매직리모컨 창이 나타납니다.

입력한 문자가 나타납니다.

입력 모드 표시(한글/영문/숫자, 기호)

Capslock 상태 표시
사용자 버튼 기능을 Capslock으로 설정한 경우 상태를 표시합니다. (자세한 설명은 도움말 참고)

문자를 입력할 때 매직리모컨과 응용 프로그램의 문자입력 모드가 다를 경우 맞추어 줍니다.

리모컨의 Enter, 사용자 버튼 표시
(리모컨의 해당버튼을 누르면 표시됩니다.)

마우스 모드 표시 (켜짐/꺼짐)

매직리모컨에서 사용하는 버튼

화살표 버튼
상, 하, 좌, 우로 이동합니다

선택
항목을 선택하거나 실행합니다.

지우기
입력한 문자를 지울 때 사용합니다.

문자입력 모드
문자를 입력할 수 있는 매직리모컨 창을 켜고 끕니다.

마우스 모드
리모컨으로 커서를 이동시킬 수 있는 마우스 모드를 켜고 끕니다.

확인
커서를 다음 칸으로 이동할 때 사용합니다.

사용자
매직리모컨에서 사용자가 기능을 지정하여 사용할 수 있는 버튼입니다. 현재 설정은 한영맞추기로 되어 있습니다.

Enter
키보드의 Enter 키 기능에 해당됩니다.

■ 리모컨으로 커서를 이동시키려면

마우스 모드일 때 리모컨으로 커서를 이동시킬 수 있습니다.

1. 리모컨의 **버튼**을 누릅니다. 바탕화면에 마우스 그림이 나타나며, 이 상태를 마우스 모드라고 합니다.
   (매직리모컨 창이 있을 때는 매직리모컨 창의 마우스 그림이 켜집니다.)

2. 리모컨의 **화살표 버튼**( )을 눌러 원하는 항목으로 커서를 이동시킨 후 **선택 버튼**(선택)을 두 번 누릅니다. 선택한 항목이 실행됩니다.

   예를 들어 리모컨으로 인터넷 익스플로러를 실행하려면

   1) 리모컨의 **화살표 버튼**을 눌러 커서를 바탕화면의 인터넷 익스플로러 항목으로 이동시킵니다.

   2) 리모컨의 **선택 버튼**을 두 번 누르면 인터넷 익스플로러가 실행됩니다.

3. 마우스 모드를 끄려면 **버튼**을 다시 한 번 누릅니다. 바탕화면의 마우스 그림이 사라집니다.

   참고 : 매직리모컨 창이 없는 상태에서도 리모컨으로 커서를 이동시킬 수 있습니다.

■ 리모컨으로 문자를 입력하려면

리모컨으로 응용 프로그램에 문자를 입력할 수 있습니다. 여기서는 인터넷 익스플로러에 '자이젠'을 입력하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

1. 앞의 설명을 참고하여 인터넷 익스플로러를 실행합니다.
2. 커서를 인터넷 익스플로러 주소 표시줄로 이동시킨 후 **선택 버튼**을 누릅니다.
3. 리모컨의 **버튼**을 누릅니다. 매직리모컨 창이 나타납니다.
4. 리모컨의 **채널/페이지/한영 버튼**을 눌러 입력 모드를 선택합니다.

   한글을 입력하려면 버튼을 눌러 한글 이 나타나도록 합니다.

5. 리모컨의 **숫자 버튼**으로 원하는 문자를 입력합니다.

   예를 들어 '자이젠'을 입력하려면

   1) 9 를 1회 누른 후, 1 을 1회 누르고 2 를 1회 누릅니다. (자)

   2) 0 을 1회 누른 후, 1 을 1회 누릅니다. (이)

3) ㅈㅊ WXYZ (9) 를 1회 누른 후, .ABC (2) 를 1회 누르고 ㅣ (1) 을 2회 누른 후, ㄴㄹ JKL (5) 를 1회 누릅니다. (젠)

매직리모컨 창과 인터넷 익스플로러 주소 표시줄에 '자이젠'이 입력됩니다.
문자를 입력한 후 선택 버튼을 두 번 누르면 웹사이트로 이동합니다.

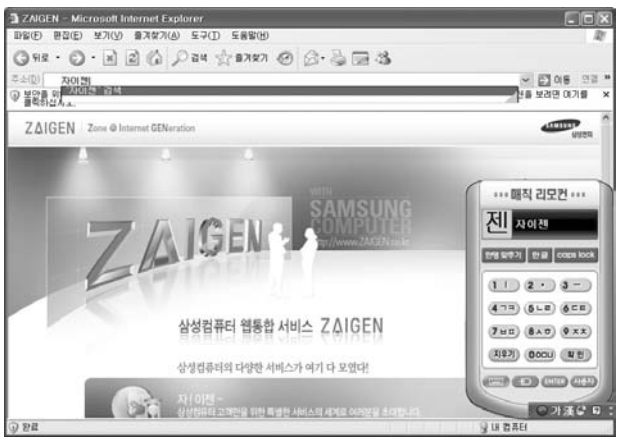

참고

- 문자를 잘못 입력하였을 때
  리모컨의 지우기 버튼을 누르면 한 글자씩 지워집니다.

- 매직리모컨 창에 한글을 입력하였는데 응용 프로그램에 영문이 나타날 경우
  리모컨의 사용자 버튼을 눌러 매직리모컨의 문자 입력 모드와 응용 프로그램의 문자 입력 모드를 맞추어 줍니다. 예를 들어 한글모드로 맞추려면 매직리모컨 창에 한글 로 되어 있을 때 사용자 버튼을 눌러 가漢 이 한글로 보이도록 맞추면 됩니다.

- 한글 입력방법
  한글 입력은 천지인 입력방식으로 자음은 숫자 버튼 위에 있는 문자가 나타날 때까지 누릅니다.
  모음은 숫자 1, 2, 3 버튼을 이용하여 조합합니다.
  자세한 입력방법은 시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 매직리모컨 〉 매직리모컨 도움말을 클릭하면 볼 수 있습니다.

주의

- 리모컨의 , , Enter, 사용자 버튼이 동작하지 않을 경우
  작업표시줄에 , 아이콘이 있는지 확인하세요. 위 버튼은 매직리모컨( ) 과 매직키보드( ) 프로그램이 실행되어 있어야만 동작합니다. 실행되어 있지 않을 경우 삼성 SW 모음 폴더에 있는 매직키보드와 매직리모컨 프로그램을 실행하여 작업표시줄에 , 아이콘이 나타나도록 합니다.

삼성 업데이트 Plus 사용하기

삼성 업데이트 Plus는 구입 시 삼성 컴퓨터에 설치되어 있는 삼성 소프트웨어와 드라이버를 검색하여 새로운 업데이트 항목이 있을 경우 업데이트 할 수 있게 도와주는 소프트웨어입니다. 단, 통신이 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다.

■ 삼성 소프트웨어와 드라이버를 업데이트하려면

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ 삼성 업데이트 Plus ▶ 삼성 업데이트 Plus를 클릭합니다.

참고 : 처음으로 실행하면
사용자 동의 여부를 묻는 창이 나타납니다. 동의하여야 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

2. **업데이트 검색 및 설치**를 클릭하여 **업데이트 검색** 단추를 클릭합니다.

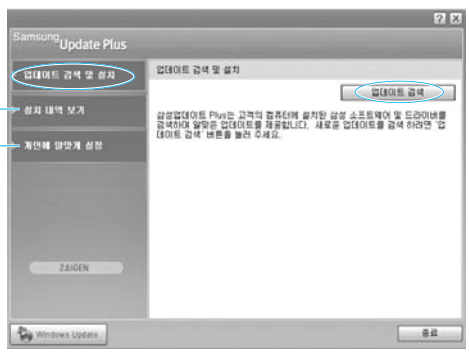

설치한 업데이트 내역을 보려면

설정을 변경하려면

3. 검색 결과 업데이트 할 드라이버와 소프트웨어가 있으면 목록을 보여 줍니다. 목록에서 설치하고자 하는 업데이트를 선택한 후 **업데이트 설치**를 클릭하여 업데이트합니다.

업데이트 목록

(화면에 나타나는 목록은 모델에 따라 다르게 나타납니다.)

주의 : 개별적으로 업데이트해야 하는 항목
개별적으로 설치해야할 업데이트 항목을 **설치**로 선택했을 경우에는 독립적으로 설치해야 한다는 메시지가 나타납니다. 메시지를 따라 설치하기 바랍니다.

참고 : 자동으로 업데이트 항목 표시
구입 시 자동으로 업데이트를 검색하도록 설정되어 있습니다. 새로운 업데이트 항목이 있을 경우에는 작업 표시줄에 알려 줍니다. 작업 표시줄의 풍선 도움말이나 아이콘을 클릭하면 바로 업데이트가 필요한 항목을 볼 수 있습니다.

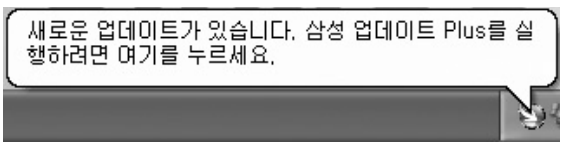

자동 업데이트 설정을 변경하려면 2번 그림에서 **개인에 알맞게 설정**을 클릭하여 변경합니다.

: 삼성 업데이트 Plus는 사용자가 별도로 설치한 장치 드라이버나 소프트웨어의 업데이트는 제공하지 않습니다.

MagicTune 사용하기(모니터 제공 모델에 한함)

MagicTune은 모니터의 화면, 색상, 화질을 조정할 수 있는 소프트웨어 유틸리티입니다. MagicTune을 사용하면 사용자 환경에 가장 적합한 모니터 구성을 쉽게 할 수 있기 때문에 화면을 빠르고 정확하게 조정할 수 있습니다.

참고 : MagicTune의 자세한 사용법은 도움말을 참고하세요. 도움말은 지원 〉 도움말을 클릭하면 볼 수 있습니다.

MagicTune 알아보기

바탕 화면의 Magic Tune( )아이콘을 두 번 클릭합니다.

화면 : 모니터의 밝기, 명암, 해상도를 사용자가 원하는 상태로 조정할 수 있습니다.

색상 : 모니터의 바탕색 또는 기타 여러 가지 색상을 조정할 수 있습니다.

화질 : 화질과 화면의 위치, 선명도 등을 조정할 수 있습니다.
화질 조정을 통해서는 화면 떨림과 반짝거림 같은 불안정한 화질을 발생시키는 노이즈(잡음) 현상을 제거하거나 감소시킬 수 있습니다.

제4장

컴퓨터 관리하기

컴퓨터의 하드 드라이브를 관리하는 방법과
환경 설정 유틸리티인 셋업의 사용법과
시스템의 몇 가지 기능을 자신에게 맞게
조정하는 법을 알아봅니다.

네트워크 설정하기

네트워크를 사용하려면 사용자의 환경에 맞는 네트워크 설정이 필요합니다.

참고 : 네트워크를 구성하려면 컴퓨터에 네트워크 장치가 장착되고 네트워크 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이 컴퓨터에는 내장용 네트워크(LAN) 장치와 네트워크 드라이버가 설치되어 있습니다.
초고속 통신망을 사용하는 경우에는 가입한 고속 통신망 사업자로부터 필요한 장치와 네트워크 설정 안내를 제공 받으시기 바랍니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

참고 : **로컬 영역 연결**을 두 번 클릭하면 로컬 영역 연결 창이 나타날 수도 있습니다.
이럴 때는 로컬 영역 연결 창에서 **속성** 단추를 클릭하면 아래 2번 화면이 나타납니다.

2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.

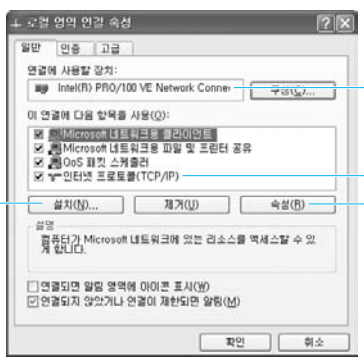

장치 종류에 따라 명칭이 다르게 나타날 수 있습니다.

인터넷 프로토콜(TCP/IP)

속성 단추

설치 단추
네트워크 구성 요소를 추가하려면

참고 : 네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 설치 단추를 클릭합니다.

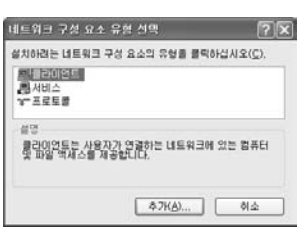

3. IP를 설정할 경우, **다음 IP 주소 사용** 항목을 선택하여 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버 주소를 입력하고 **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

   단, **DHCP(자동 설정)**를 사용할 경우에는 **자동으로 IP주소 받기** 항목을 선택한 후, **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

자동으로 IP를 할당하는 네트워크 환경(DHCP)과 고정 IP를 사용하는 네트워크 환경, 양쪽을 이동하면서 네트워크하는 경우에는, 대체구성을 이용하여 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 놓으면 매번 IP를 변경할 필요가 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

주의 : 이 기능은 윈도우 XP에서만 가능합니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.

3. **대체구성** 탭을 클릭하고 **사용자 구성** 항목을 선택하여 주소를 입력합니다.
(IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버, 기본 설정 WINS 서버, 보조 WINS 서버 주소를 입력합니다.)

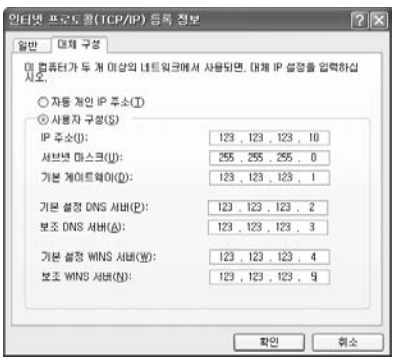
인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보
일반
대체 구성
이 컴퓨터가 두 개 이상의 네트워크에서 사용되면, 대체 IP 설정을 입력하십시오.
자동 개인 IP 주소(T)
사용자 구성(S)
IP 주소(I):
123 . 123 . 123 . 10
서브넷 마스크(U):
255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):
123 . 123 . 123 . 1
기본 설정 DNS 서버(P):
123 . 123 . 123 . 2
보조 DNS 서버(A):
123 . 123 . 123 . 3
기본 설정 WINS 서버(W):
123 . 123 . 123 . 4
보조 WINS 서버(N):
123 . 123 . 123 . 5
확인
취소

참고 : 대체구성 탭은 일반 탭에서 '자동으로 IP 주소 받기' 항목을 선택한 경우에 나타납니다.

4. 입력이 완료되면 **확인** 단추를 클릭합니다.
이제 자동 IP(DHCP)와 고정 IP, 양쪽 환경에서 사용할 수 있습니다.

바이러스로부터 보호하려면

바이러스는 컴퓨터의 파일과 정보를 손상시키는 프로그램으로서 인터넷이나 다른 사용자의 컴퓨터를 통하여 감염됩니다.
바이러스 퇴치 프로그램으로는 Norton AntiVirus를 사용할 수 있습니다.

■ 바이러스 검사하기

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ Norton AntiVirus ▶ Norton AntiVirus 2004를 클릭합니다.

> 참고 : **처음으로 Norton AntiVirus를 실행하면**
> Norton AntiVirus 설정화면이 나타납니다. 설정 완료 후, 네트워크에 연결되어 있으면 최신으로 Live Update를 할 수 있으며, 업데이트가 끝나면 자동으로 바이러스 검사가 시작됩니다. 검사를 중지하려면 검사중지를 클릭합니다.

2. 좌측 메뉴에서 **바이러스 검사**를 클릭합니다.
3. 검사할 대상을 두 번 클릭합니다.

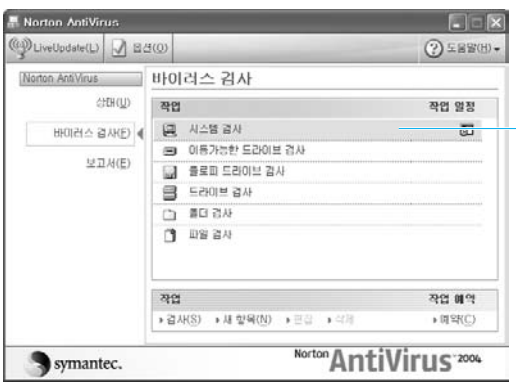

검사할 항목을 두 번 클릭합니다.

4. 바이러스가 발견되면 **복구 마법사**의 지시에 따라 바이러스를 제거합니다.

> 참고 : **새로운 바이러스에 대처하려면**
> 인터넷을 통하여 Norton AntiVirus를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.
> 통신에 연결한 후 Live Update를 클릭하면 자동으로 Norton AntiVirus 홈페이지로 연결되어 최신 버전으로 업데이트 됩니다.

전원 관리하기

전원 옵션을 사용하면 컴퓨터를 사용하지 않을 때에 절전 모드로 전환하거나 컴퓨터 구성 요소를 미리 설정한 시간에 끔으로써 전원 소모를 줄일 수 있습니다.

■ 절전 시간 지정하기

모니터와 하드디스크 끄기, 컴퓨터 대기 모드 및 최대 절전 모드를 지정할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **성능 및 유지 관리** ▶ **전원 옵션**을 클릭합니다.
3. 원하는 항목의 시간을 설정한 후, **확인**을 클릭합니다.

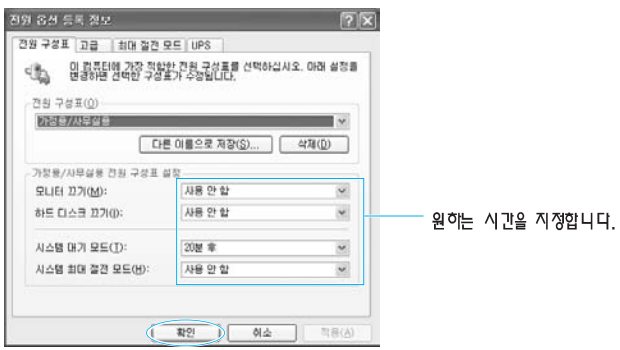

(시스템 최대 절전 모드 항목은 **최대 절전 모드** 탭에서 **최대 절전 모드 사용**을 선택해야 나타납니다.)

참고 **대기모드/최대 절전 모드란?**

최대 절전 모드는 대기모드보다 더 많은 전원을 절약할 수 있지만 컴퓨터를 다시 사용하려면 더 많은 시간을 필요로 합니다.
컴퓨터를 다시 시작하면 컴퓨터가 전원 절약 모드가 실행될 때의 프로그램과 문서가 그대로 복원되며, LAN이나 고속 통신망을 이용하여 통신을 하는 중에는 최대 절전 모드가 실행되지 않을 수 있습니다.

간단히 대기모드를 실행하려면

키보드의 절전 실행 키를 한 번 누릅니다.
또는 리모컨(모니터 제공 모델에 한함)의 ( )버튼을 누른 후 대기 모드를 선택하면 잠시 후 대기모드로 들어갑니다.

참고 이지박스(EasyBox) 프로그램의 시스템 관리 〉 컴퓨터 작업 예약을 이용하면 컴퓨터 종료 및 최대 절전모드, 대기 모드 등을 예약해 둘 수 있습니다. (50페이지 참고)

■ 컴퓨터를 다시 사용하려면

컴퓨터의 전원 버튼을 누르면 대기모드와 최대 절전 모드에서 컴퓨터를 다시 사용할 수 있습니다.

모니터 제공 모델의 경우 리모컨의( ) 버튼을 눌러도 컴퓨터를 다시 사용할 수 있습니다.

셋업 프로그램 사용하기

셋업은 컴퓨터의 환경을 컴퓨터가 알 수 있도록 지정하는 환경 설정 유틸리티입니다.

셋업을 실행하려면

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 부팅화면(SAMSUNG 글자 등)이 나타나면 F2 키를 누릅니다.
   잠시 후 셋업 화면이 나타납니다.

참고

만일 셋업 화면이 나타나지 않고 윈도우 바탕화면이 나타나면 컴퓨터를 다시 시동하여 재 반복을 합니다.

■ 셋업 화면 알아보기

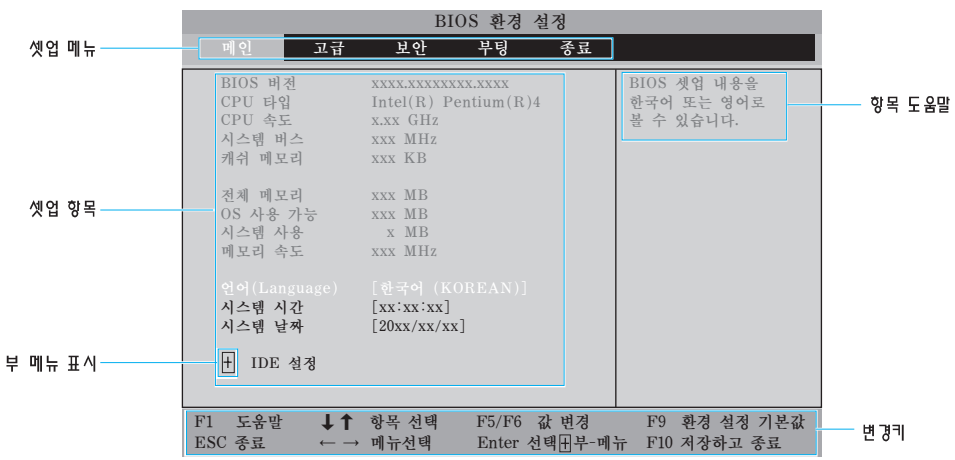
BIOS 환경 설정
셋업 메뉴
메인 고급 보안 부팅 종료
BIOS 버전 xxxx.xxxxxxxx.xxxx
CPU 타입 Intel(R) Pentium(R)4
CPU 속도 x.xx GHz
시스템 버스 xxx MHz
캐쉬 메모리 xxx KB
전체 메모리 xxx MB
OS 사용 가능 xxx MB
시스템 사용 x MB
메모리 속도 xxx MHz
언어(Language) [한국어 (KOREAN)]
시스템 시간 [xx:xx:xx]
시스템 날짜 [20xx/xx/xx]
IDE 설정
BIOS 셋업 내용을 한국어 또는 영어로 볼 수 있습니다.
항목 도움말
셋업 항목
부 메뉴 표시
F1 도움말 ↓↑ 항목 선택 F5/F6 값 변경 F9 환경 설정 기본값
ESC 종료 ← → 메뉴선택 Enter 선택⊞부-메뉴 F10 저장하고 종료
변경키

■ 셋업에서는 어떤 설정을 할 수 있나?

셋업에는 다섯 가지 메뉴가 제공됩니다.

메인 메뉴	컴퓨터의 기본적인 사양을 보거나 설정을 변경할 수 있습니다.
고급 메뉴	주변 장치 등 주요 칩셋에 대한 설정을 할 수 있습니다.
보안 메뉴	비밀번호 설정 등 보안에 대한 설정을 할 수 있습니다.
부팅 메뉴	부팅 순위(CD, HDD 등)를 변경하거나 부팅에 대한 설정을 할 수 있습니다.
종료 메뉴	셋업 종료에 대한 설정을 할 수 있습니다.

■ 셋업을 변경하는 방법

셋업은 키보드를 이용하여 변경합니다.

기능	실행 방법	
도움말을 보려면	**F1**	F1 키를 누릅니다.
메뉴를 이동하려면	**←, →**	좌, 우 화살표 키를 이용합니다.
항목을 이동하려면	**↑, ↓**	상, 하 화살표 키를 이용합니다.
항목의 값을 변경하려면	**<F5>, <F6>**	〈F5〉 또는 〈F6〉 키를 이용합니다. 각 항목에 관한 내용은 우측에 나타나는 도움말을 참고하세요.
부 메뉴에서 상위 메뉴로 이동하려면	**Esc**	Esc 키를 누릅니다.
초기 값으로 되돌리려면	**F9**	F9 키를 누릅니다.
변경 후 종료하려면	**F10**	F10 키를 누릅니다.

비밀번호 설정하기

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때 비밀번호를 확인합니다. 비밀번호는 다른 사용자로부터 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

■ 비밀번호를 설정하려면

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **보안 메뉴**로 이동합니다.
3. **관리자 비밀번호 설정**이 선택되면 **Enter** 키를 누릅니다.
4. **새 비밀번호를 입력**란에 사용할 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

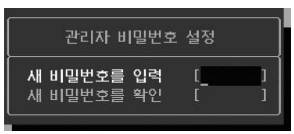

참고
비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

5. **새 비밀번호를 확인**란에 다시 한번 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
6. **환경 설정 알림** 창에서 **Enter** 키를 누릅니다.
7. **F10** 키를 누른 후 **Enter** 키를 누릅니다.

   이제 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행하면 비밀번호를 입력해야 합니다.

참고 : **비밀번호를 3회 잘못 입력하면**
컴퓨터를 다시 시작하여 올바른 비밀번호를 입력하여야 합니다.

■ 비밀번호를 해제하려면

1. 위의 비밀번호 설정 방법의 3번 단계까지 반복합니다.
2. **현재 비밀번호**를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

   새 비밀번호 입력란과 **확인**란에 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.
3. **환경 설정 알림** 창에서 **Enter** 키를 누릅니다.
4. **F10** 키를 누른 후 **Enter** 키를 누릅니다.

■ 비밀번호를 잊어버렸을 때

컴퓨터 메인 보드의 비밀번호 점퍼를 변경하여 비밀번호를 삭제해야 합니다.

1. 컴퓨터를 종료한 후 덮개를 분리합니다. (제5장의 컴퓨터 분해하기 참조)
2. 메인보드의 **비밀번호 점퍼(CLRCMOS)**를 **2-3**번으로 변경합니다.

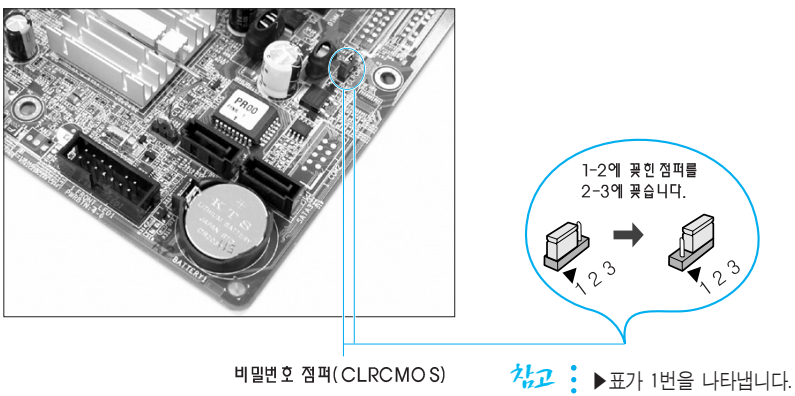

3. 컴퓨터를 켭니다.

   시스템 비밀번호를 삭제했습니다.

   시스템 전원을 오프한 다음 점퍼를 원래 위치로
   되돌려 놓아야 정상 동작이 가능합니다.

   <F1>을 누르면 계속 진행하고, <F2>는 BIOS 환경설정으로 들어감.

   이라는 메시지가 나타납니다.

4. 컴퓨터를 종료한 후, 점퍼를 **원위치(1-2)** 합니다. 비밀번호가 삭제되었습니다.
5. 컴퓨터를 조립합니다.

부팅 순서 변경하기

컴퓨터의 부팅 순서는 CD 드라이브, 이동식 장치, 하드 드라이브, 네트워크 부팅 순서로 설정되어 있으나 사용자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

예를 들어 하드디스크로 부팅하는 방법을 알아봅니다.

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **부팅 메뉴**로 이동합니다.
3. ↓ 키를 눌러 **부팅 순위 정하기**로 이동하여 Enter 키를 누릅니다.
4. ↓ 키를 눌러 **하드 드라이브**로 이동합니다.
5. F5(또는 F6) 키를 눌러 **하드 드라이브** 항목을 맨 위로 이동시킵니다.

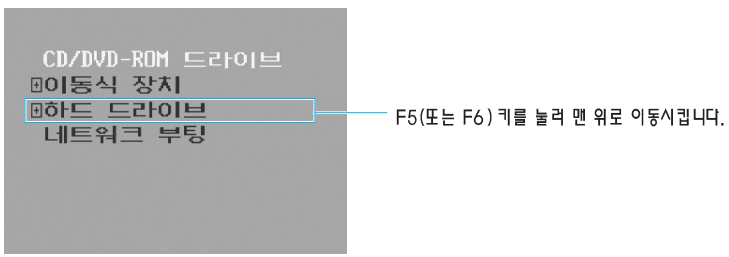

6. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다. 이제 하드 드라이브로 부팅됩니다.

참고 : 멀티 메모리카드 슬롯(모니터 제공 모델인 경우)은 부팅 기능을 지원하지 않으므로, 메모리카드로 부팅할 수 없습니다.

CPU의 하이퍼 쓰레딩 기능 사용하기

하이퍼 쓰레딩이란 하나의 CPU가 두 개의 CPU로 동작하는 것처럼 CPU의 동작 성능을 향상시킨 하이 테크놀러지 기능입니다.

지금까지의 데스트톱용 CPU는 하나의 작업(쓰레드)을 실행할 수 있었으나, 하이퍼 쓰레딩을 지원하는 CPU는 동시에 두 개의 작업을 실행할 수 있으므로 게임, 그래픽 등의 멀티미디어 작업 시 매우 효과적입니다.

참고 : 이 설명은 하이퍼 쓰레딩이 지원되는 CPU에만 해당됩니다.
셋업의 '기타 환경 제어'에 하이퍼 쓰레딩 항목이 나타나면 지원되는 CPU입니다.

■ 하이퍼 쓰레딩 기능을 사용하려면

이 기능을 사용하려면 시스템 셋업의 '하이퍼 쓰레딩' 항목이 '사용함'으로 설정되어 있어야 합니다.

아래와 같은 방법으로 시스템 셋업에서 설정상태를 확인한 후, 설정되어 있지 않을 경우 '사용함'으로 변경합니다.

1. 컴퓨터를 켠 후, 부팅화면(SAMSUNG 글자)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다.
2. 셋업화면이 나타나면 **고급** 메뉴로 이동한 후, **기타 환경 제어** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.
3. **하이퍼 쓰레딩** 항목을 **'사용함'**으로 변경한 후, **F10** 키를 눌러 저장합니다.

기타 환경 제어	
하드디스크 접근 방식	[DOS/Windows]
자원 할당 방법	[BIOS에 의해]
스프레드 스펙트럼	[사용함]
복원 삭제 기능	[사용안함]
하이퍼 쓰레딩	[사용함]

주의 : 하이퍼 쓰레딩을 지원하지 않는 소프트웨어나 게임에서는 일부 기능이 실행되지 않거나 문제가 발생할 수도 있습니다. 이럴 때는 시스템 셋업에서 **'하이퍼 쓰레딩'** 항목을 **'사용안함'**으로 변경하여 사용하십시오.

: 하이퍼 쓰레딩은 윈도우 XP에서만 지원됩니다. 다른 OS를 설치할 경우에는 시스템 셋업에서 하이퍼 쓰레딩 항목을 사용안함으로 변경하여 사용하십시오.

제5장

컴퓨터 확장하기

시스템의 성능을 향상시키기 위하여 시스템을
분해하고 확장하는 방법을 설명합니다.
컴퓨터를 확장(업그레이드)하려면 자이젠 홈페이지
(http://www.zaigen.co.kr)의 내용을 참고 바랍니다.

본 설명서에 있는 제품 사진은 모델에 따라
일부 다를 수 있습니다.

컴퓨터 분해하기

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.
컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.

주의 : 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를 하기 전에 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다. (금속 부분에 방전)

: 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다. 단, 확장관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

: **컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 모뎀이 있는 경우에는 모뎀선도 반드시 분리하십시오.**
감전의 우려가 있습니다.

■ 받침대를 분리하려면

1. 컴퓨터를 뒤쪽으로 들어 올린 후, 받침대 분리 랫치를 약간 들어 올려 화살표 방향으로 당깁니다.

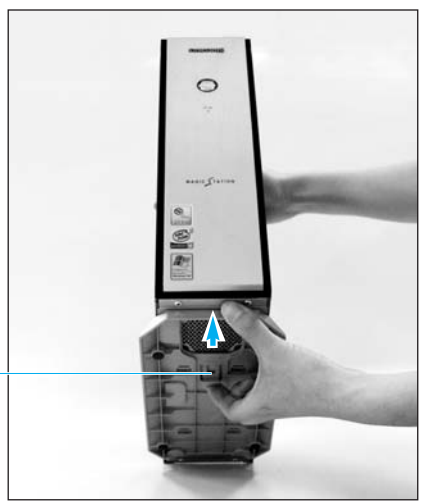

참고 : 조립할 때는 밑면에 걸림부를 끼운 후 뒤쪽으로 밀면 됩니다.

■ 컴퓨터 덮개를 열려면

1. 컴퓨터 받침대를 분리합니다.
2. 컴퓨터를 오른쪽으로 눕힌 후, 컴퓨터 뒷면의 **손나사(2개)**를 돌려서 풉니다.

3. **손잡이 홈**을 이용하여 덮개를 뒤쪽으로 잡아 당깁니다.

4. 덮개를 양손으로 잡고 들어 올립니다.

5. 덮개를 닫으려면 덮개를 ①번 화살표 위치에 맞춰서 올려 놓습니다.

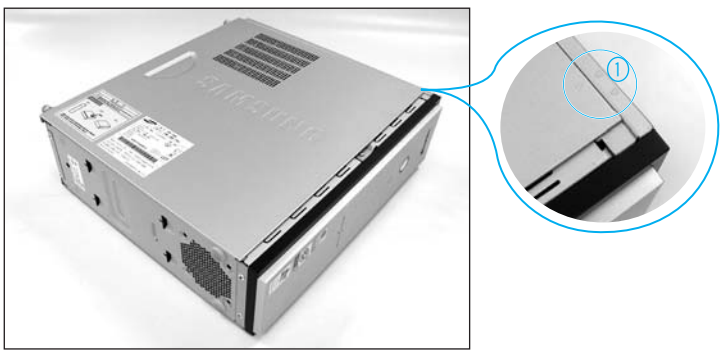

6. 덮개를 앞 커버 끝부분까지 앞으로 당겨 줍니다.
7. 컴퓨터 뒷면의 **손나사**를 돌려서 고정시킵니다.

컴퓨터 내부 구성

참고 : 컴퓨터의 내부 구조는 선택사양과 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

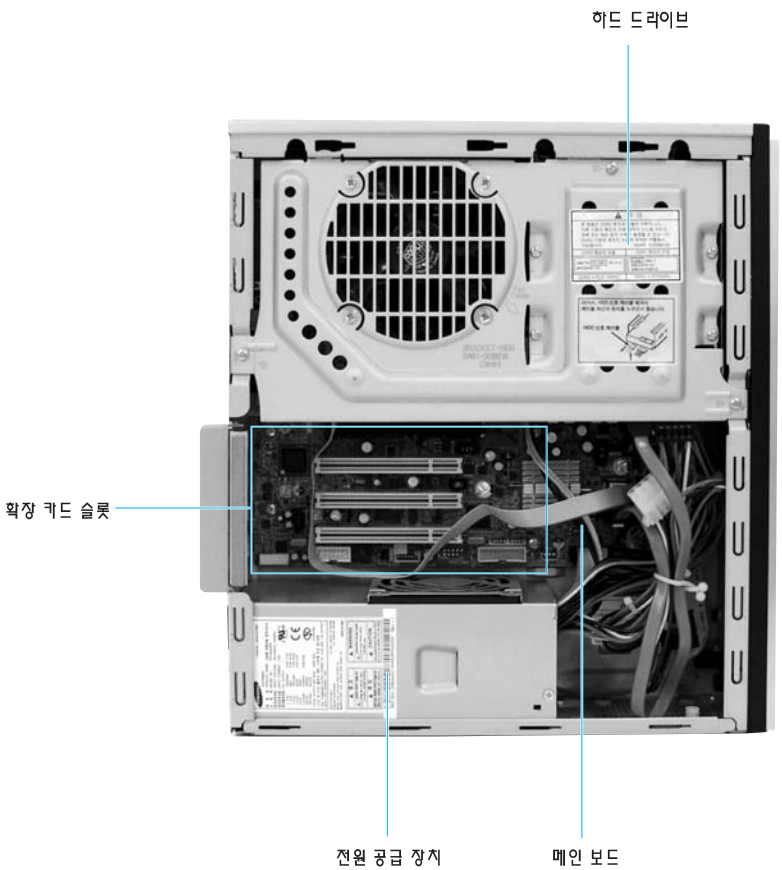

메인 보드의 구성

참고 : 메인 보드는 모델에 따라 사진과 일부 다를 수 있습니다.

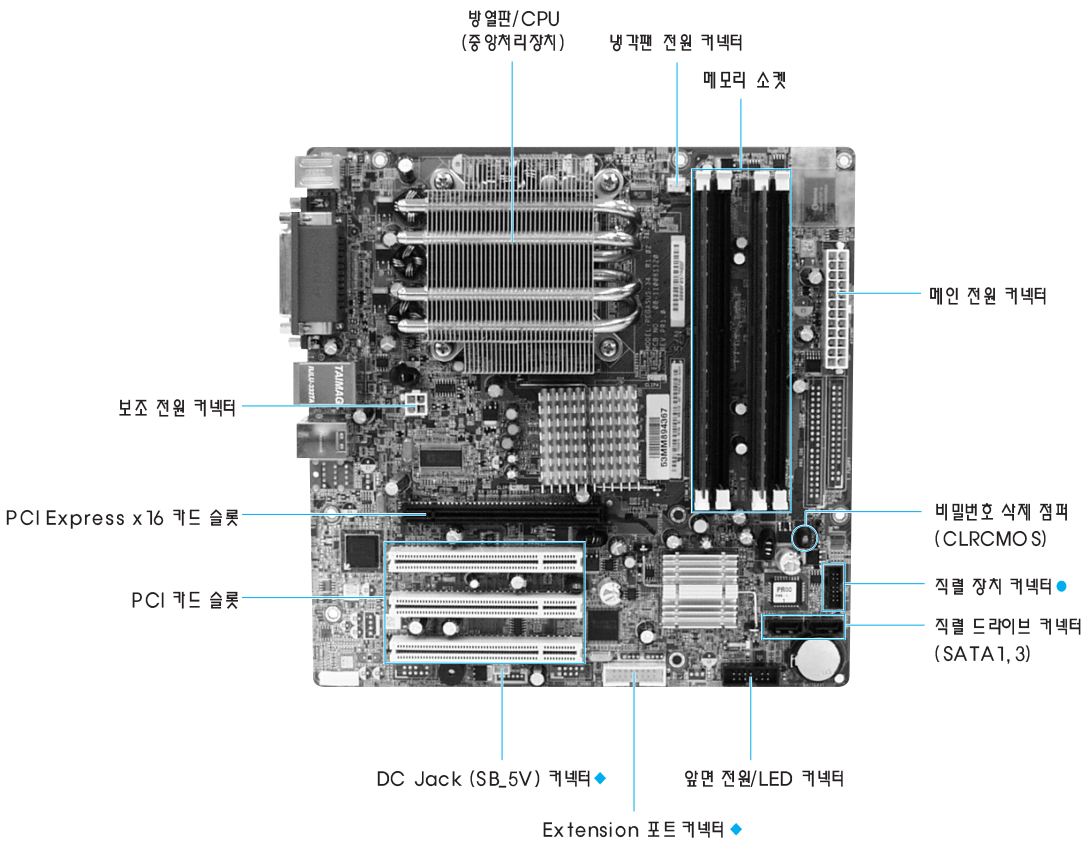

주의 : 메인보드의 PCI Express x16 카드 슬롯에는 PCI Express x16 카드 타입만 장착할 수 있으며, AGP 타입의 그래픽스 카드를 장착할 수 없습니다.

참고 : ◆표는 모니터 제공 모델에 한해, ●표는 모니터 제공하지 않는 모델에 한해 제공됩니다.

카드 추가하기

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후, 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 컴퓨터의 형태 특성상 카드의 높이가 낮은 카드(Low Profile Card)만 확장이 가능합니다.

주의 : 이 컴퓨터의 그래픽 카드 슬롯은 PCI Express X16 타입으로, AGP 타입의 그래픽스 카드는 장착할 수 없습니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. **슬롯 커버**를 분리합니다. 화살표 부분을 누른 후 바깥쪽으로 당기면 분리됩니다.

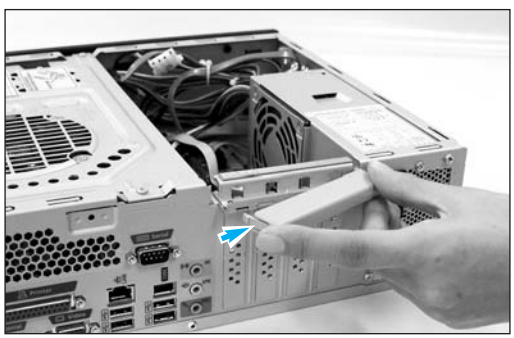

3. 윗면 브라켓 **나사**를 제거한 후 **윗면 브라켓**을 빼냅니다.

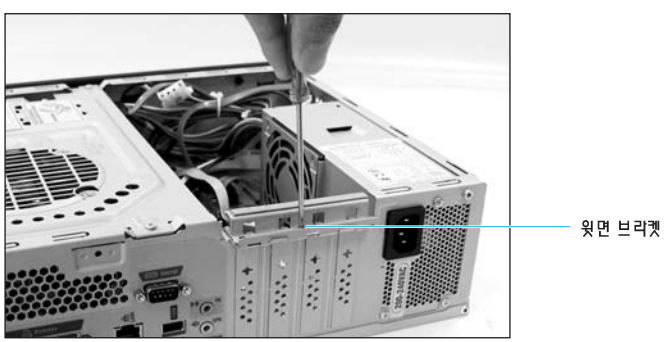

4. 확장할 슬롯의 **브라켓**을 제거합니다.
십자 드라이버를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 흔들면 브라켓이 분리됩니다.

5. 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.

주의 : 만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인보드가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

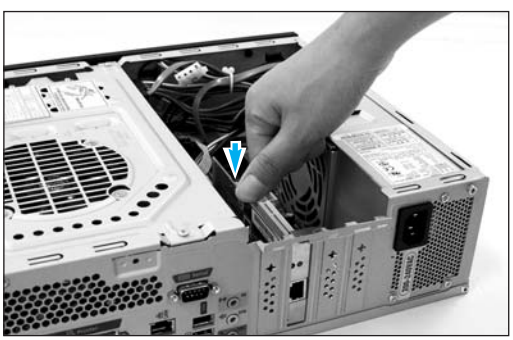

6. **윗면 브라켓**을 끼워 나사로 고정시킨 후, **슬롯 커버**를 끼웁니다.
(나사 위치는 3번 그림 참고)
7. 구입한 카드 설명서를 보고 필요한 내부 케이블을 연결합니다.
8. 컴퓨터 덮개를 닫고 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결합니다.
9. 컴퓨터를 켠 후, 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이브와 프로그램을 설치합니다.

하드 드라이브 교체하기

이 컴퓨터는 컴퓨터의 형태 특성상 드라이브를 추가로 장착할 수 없습니다.
드라이브 교체는 가능하므로 교체 시 다음 설명을 참고하시고, 교체에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.
단, 확장 관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

하드 드라이브를 교체하려면

이 컴퓨터에는 직렬(SATA) 타입의 하드 드라이브가 장착되어 있습니다.

참고 : 직렬 하드 드라이브는 최근에 나온 타입으로, 기존 병렬(IDE) 타입에 비해 데이터 전송 속도가 빠르고, 연결 케이블이 얇으며 점퍼 설정이 필요없으므로 연결하기가 쉽습니다.

주의 : 이 컴퓨터의 메인보드에는 병렬(IDE) 타입의 하드 드라이브 커넥터가 제공되지 않으므로, 병렬 타입의 하드 드라이브를 추가할 수 없으므로 주의 하십시오.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 하드 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 **나사 3개**를 제거합니다.

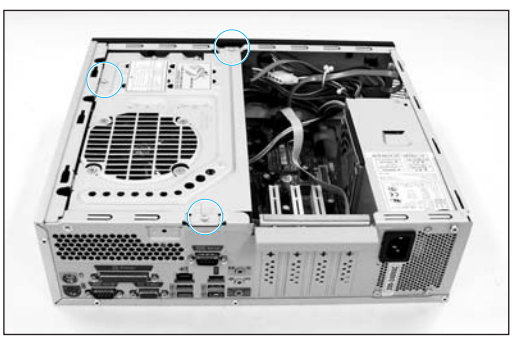

3. 하드 드라이브에 연결되어 있는 **전원 케이블**과 **신호 케이블**을 분리합니다.
신호 케이블 분리 시에는 **신호 케이블** 아래쪽의 **랫치**를 눌러 빼냅니다.

참고 : 이 그림은 신호 케이블의 위치를 보여주기 위해, 브라켓을 거꾸로 한 모양입니다.

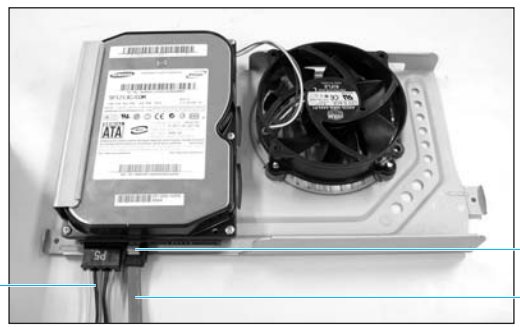

4. 하드 드라이브 브라켓을 위로 들어 올린 후 빼냅니다.

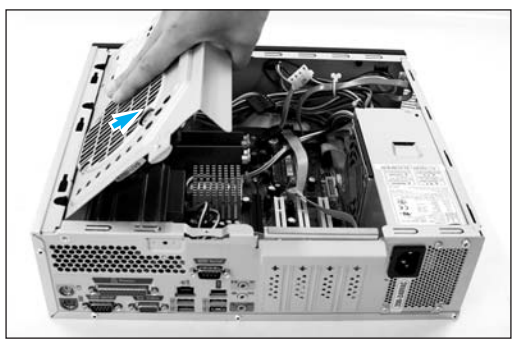

5. 하드 드라이브 브라켓에 연결된 **냉각팬 전원 커넥터**를 분리합니다.

6. 하드 드라이브 브라켓에서 **나사 4개**를 풀어 기존 하드 드라이브를 제거하고 새로운 하드 드라이브를 장착한 후, 고정시킵니다.

주의 : 타사 드라이브는 나사 위치가 다를 수 있습니다.
타사 드라이브 교체 시 문제가 있으면 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

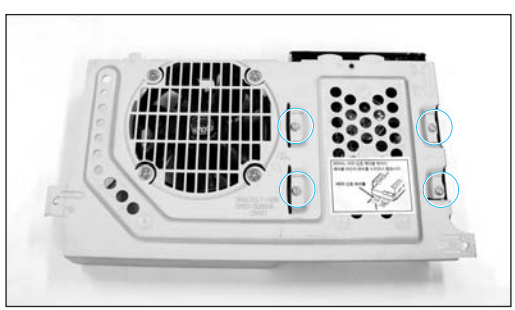

7. 하드 드라이브 브라켓에 연결되어 있는 냉각팬 전원 케이블을 메인보드에 연결하고(냉각팬 전원 커넥터 위치는 94페이지 참고) 하드 드라이브 브라켓을 장착한 후, **나사 3개**로 고정시킵니다. (나사 위치는 2번 그림 참고)

8. 교체한 하드 드라이브에 **전원 케이블**과 **신호 케이블**을 연결합니다.

9. 컴퓨터 덮개를 닫고 구입한 하드 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 설정을 합니다.

메모리 추가하기

메인 보드에 확장할 메모리 소켓이 있는지 확인한 후, 자신의 컴퓨터에 사용 가능한 메모리를 준비합니다.

주의 : 이 컴퓨터에는 DDR2 메모리가 장착되어 있으므로, 추가 시에는 동일한 DDR2 타입으로 추가하여야 됩니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 하드 드라이브 브라켓을 분리합니다. (하드 드라이브를 교체하려면 내용 참고)
   이 컴퓨터의 메모리 소켓은 하드 드라이브 브라켓 아래쪽에 있으므로 하드 드라이브 브라켓을 분리해야 합니다.
3. 메모리 소켓 양쪽의 **고정 클립**을 누릅니다.

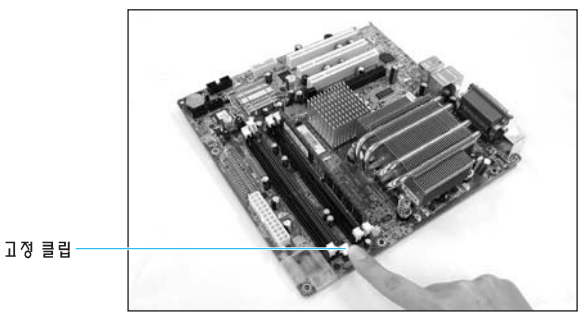

4. 메모리의 홈과 소켓의 방향을 맞추어 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.
   만일 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않습니다.

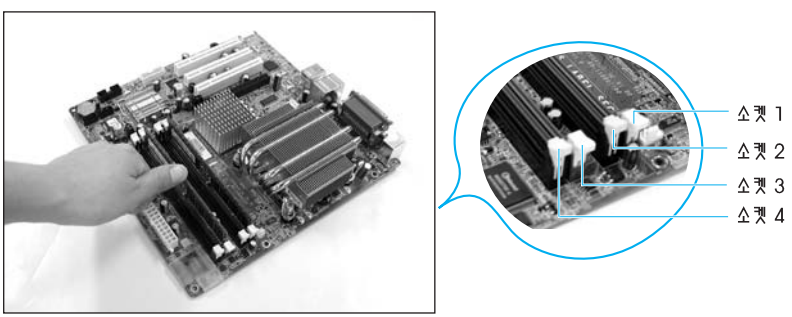

참고 : 메모리 추가 시 **소켓1** 〉 **소켓3** 〉 **소켓2** 〉 **소켓4**의 순서대로 꽂아 사용하시기를 권장합니다.
이 순서로 추가해야 최대의 성능을 낼 수 있습니다.

4. 고정 클립을 세워 메모리를 고정시킵니다.

메모리를 제거 할 경우에는 양쪽 메모리 고정 클립을 누릅니다.
메모리가 소켓에서 분리됩니다.

CPU 교체하기

CPU 교체에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.
단, 확장관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

주의 : **CPU를 분리할 경우**
방열판과 CPU는 열전달 물질로 붙어 있습니다. 무리하게 분리하면 CPU가 손상될 수 있으므로 컴퓨터를 충분히 사용하여 CPU에서 발생하는 열로 열전달 물질을 녹인 후에 분리하십시오.

참고 : CPU는 하드 드라이브 아래쪽에 있으므로, 먼저 하드 드라이브 브라켓을 통째로 들어낸 후 교체하십시오.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. CPU가 하드 드라이브 아래쪽에 있으므로 하드 드라이브 브라켓을 들어냅니다. ('하드 드라이브를 교체하려면' 2~5번 참고)
3. 방열판을 고정하고 있는 **나사 4개**를 푼 후, **방열판**을 들어냅니다.

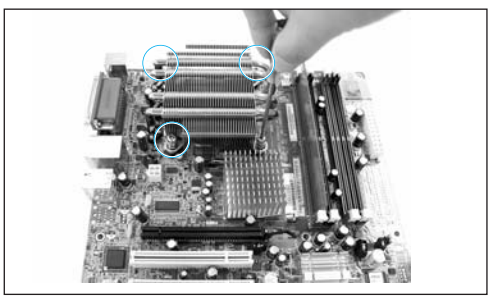

주의 : 방열판이 뜨거운 경우 손을 델 수 있으므로 충분히 식힌 후 들어내십시오.

4. **CPU 고정 바**를 바깥쪽으로 약간 밀어 분리한 후, **브라켓**을 위로 젖혀 CPU를 들어냅니다.

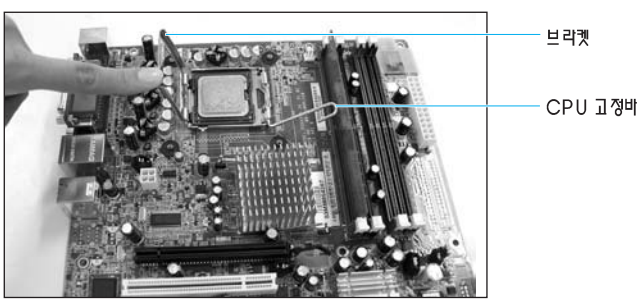

주의 : 소켓 안쪽의 핀에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 핀이 손상되면 CPU를 장착할 수 없습니다.

5. 새로운 CPU로 교체합니다.
CPU를 삽입할 때에는 **소켓**과 **CPU 핀**의 위치를 일치시켜야 합니다.

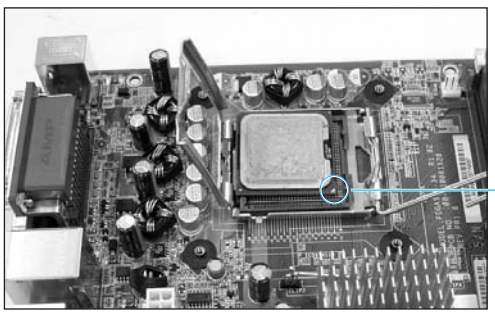

6. **브라켓**을 내린 후, **CPU 고정 바**를 밑으로 걸리는 부분까지 밀어 넣어 고정 시킵니다. 이 때 **CPU 고정 바**가 튀어 나오지 않게 고정시킵니다.

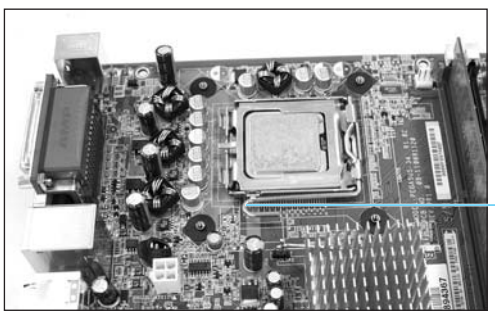

7. **방열판**을 올려 놓고 **나사 4개**로 고정시킵니다. (나사 위치는 3번 그림 참고)
8. 하드 드라이브 브라켓에 연결되어 있는 **냉각팬 전원 케이블**을 연결한 후, 하드 드라이브 브라켓을 장착합니다.
9. **컴퓨터 덮개**를 닫습니다. CPU 교체가 완료되었습니다.

CMOS 배터리 교체하기

메인보드에 있는 CMOS 배터리는 전원이 꺼져 있을 때 셋업(CMOS) 내용을 저장하는 역할과 타이머 프로그램으로 작동합니다.

CMOS 배터리는 소모성 부품으로 컴퓨터를 켰을 때 'CMOS Checksum error'라는 메시지가 나타나면 새 배터리로 교체해 주어야 합니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. CMOS 배터리 **고정 랫치**를 눌러 배터리를 빼낸 후, 새로운 **배터리**를 끼웁니다.

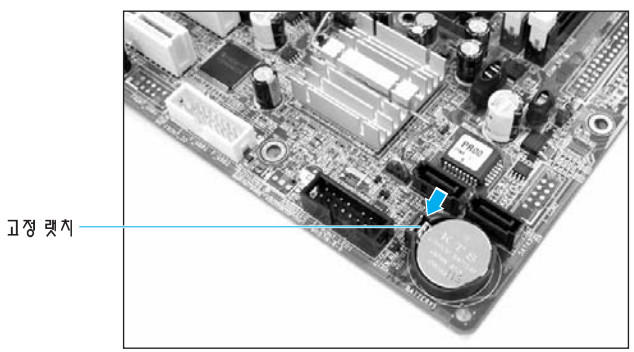

3. 컴퓨터 덮개를 닫습니다.
4. 컴퓨터를 켠 후 **F2** 키를 눌러 셋업으로 들어가서 시스템 환경에 맞게 셋업을 변경합니다.

부록

MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION

부록

컴퓨터 사양, 기타 정보를 설명합니다.

Q & A

모니터 관련(모니터 제공 모델에 한함)

모니터 관련 내용은 이 컴퓨터의 DE17PS-NS/DE19PS-NS 모니터에만 해당되는 내용입니다.

Q 화면이 안 나와요. 전원이 안켜져요.

▶ 전원코드가 제대로 연결 되었나요?

A 컴퓨터 본체 뒷면의 DC 잭과 모니터 뒷면의 전원 연결 포트를 다시 잘 연결하세요.

▶ 화면에 "신호 없음, 케이블 연결 확인(No Connection, Check Signal Cable)" 메시지가 나타났나요?

A (Extension 케이블로 연결했을 경우)
컴퓨터 연결케이블을 다시 잘 연결해 주세요.

(DVI 케이블로 연결했을 경우)
케이블이 정상적으로 연결되어 있는데도 화면에 메시지가 나타난다면 모니터가 아날로그로 선택 되어있어 메시지가 나타날 수 있습니다. 모니터 전면의 Source 전환기능(모니터 전원 버튼을 비프음이 2번 울릴 때까지 누른 후 버튼을 뗌)을 사용하시어 모니터가 입력신호를 다시 체크하게 해주세요.

▶ 전원이 들어오는 상태이면 컴퓨터를 다시 부팅하여 처음 화면(컴퓨터 로그인화면)이 나타나는지 확인하세요.

A 안전모드로 부팅한 후 비디오 카드에서 주파수를 바꿔 주세요. (표준신호 모드표 참조)

처음 화면(컴퓨터 로그인 화면)이 나타나지 않으면 서비스센터로 연락하세요.

▶ 화면에 "지원되지 않는 모드입니다(Video mode not supported)"라는 메시지가 나옵니까?

A 비디오카드에서 나오는 신호가 모니터의 최대해상도 및 최대주파수를 넘을 경우에 발생됩니다.

최대해상도 및 주파수를 모니터 성능에 맞도록 설정해 주세요.

▶ **화면에 영상이 나타나지 않습니다.**

A 절전 기능이 동작하고 있는 상태입니다

리모컨의 전원 버튼을 누르거나 컴퓨터의 전원 버튼을 누르세요.

▶ **DVI 케이블로 연결하셨나요?**

A DVI 케이블이 연결되지 않은 상태에서 컴퓨터를 부팅한 후 연결하거나, 컴퓨터를 사용하던 중 DVI 케이블을 분리했다가 다시 연결하면 일부 그래픽 카드에서는 비디오 신호를 출력하지 않아 화면이 안 나올 수 있습니다. DVI 케이블을 연결한 상태에서 컴퓨터를 다시 부팅 해주세요.

Q **색상이 이상해요. 흑백으로 나타나요.**

▶ **화면전체가 셀로판 종이를 통해 보이는 것 처럼 한가지 색상으로 보이나요?**

A 컴퓨터 연결 케이블을 다시 잘 연결해 주세요.

컴퓨터의 비디오 카드를 다시 확실하게 끼워주세요.

▶ **프로그램 실행 후 프로그램간의 충돌로 인해 색상이 이상해졌나요?**

A 컴퓨터를 다시 부팅하세요.

▶ **비디오 카드가 제대로 설정되어있나요?**

A 비디오 카드 사용설명서를 참조하여 맞게 설정하세요.

Q **갑자기 화면 위치가 바뀌거나 안쪽으로 치우쳐요.**

▶ **비디오 카드나 드라이버를 바꿨나요?**

A 화면조정을 참조하여 위치나 모양을 다시 조정하세요.

▶ **해상도나 주파수를 모니터에 맞게 바꿨나요?**

A 비디오 카드에서 해상도나 주파수를 맞춰주세요. (표준신호 모드표 참조)

가끔 비디오 카드의 신호주기 차이로 화면위치가 바뀔 수 있으니 화면조정을 참조하여 다시 조정해 주세요.

Q 초점이 흐려요.

▶ 해상도나 주파수를 모니터에 맞게 바꿨나요?

A 비디오 카드에서 해상도나 주파수를 맞춰주세요. (표준신호 모드표 참조)

Q 색상이 16색으로만 나와요. 비디오 카드를 바꾼 후 이전의 색상과 달라졌어요.

▶ 윈도우의 색상 설정이 제대로 되어 있나요?

A Windows ME/XP/2000 : 제어판 → 디스플레이 → 설정에서 색상을 다시 설정하세요.

▶ 비디오 카드가 정확하게 설정되었나요?

A 비디오 카드의 드라이버에 맞게 다시 설정하세요.

Q 모니터를 연결한 후 '알수 없는 모니터, Plug&Play(VESA DDC) 모니터를 찾았습니다.' 라는 문구가 나타나요.

▶ 모니터 드라이버를 설치했나요?

A 최신 버전의 모니터 드라이버를 내려받아 설치하세요. 드라이버는 당사 홈페이지에서 받으실 수 있습니다.
http://www.sec.co.kr/monitor

Q MagicTune 프로그램이 정상적으로 동작하지 않아요.

▶ PC 또는 비디오 카드를 변경 하셨나요?

A 최신 버전의 프로그램을 내려받기 하세요. 프로그램은 당사 홈페이지에서 받으실 수 있습니다.
http://www.sec.co.kr/monitor

Q 주파수는 어떻게 바꾸나요?

A 주파수는 비디오 카드에서 바꿔야 합니다.

일부 비디오 카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운 버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요.

Q 해상도는 어떻게 바꾸나요?

A Windows ME/XP/2000 : 제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

Q 절전기능은 어떻게 설정하나요?

A Windows ME/XP/2000 : 화면보호기 설정이나 컴퓨터의 BIOS - SETUP에서 설정하세요. (윈도우/컴퓨터 사용설명서 참조)

Q 외관/LCD 패널을 닦을 땐 어떻게 하나요?

A 전원코드를 뺀 후 부드러운 헝겊에 추천세척제나 물을 묻혀 닦아 주세요.

단, LCD 패널에 추천세척제의 찌꺼기가 남거나 긁히지 않도록 하고, 외관 틈새로 물기가 스며들지 않도록 주의하세요.

Q 모니터의 자체진단 기능을 이용해 모니터가 제대로 동작하고 있는지 확인하고 싶습니다.

A 1. 컴퓨터와 모니터를 끄십시오.

2. 비디오 케이블을 컴퓨터나 비디오 카드에서 뽑으십시오.

3. 모니터를 켜십시오.

모니터가 정상적으로 작동하면, 아래의 화면이 나타납니다.

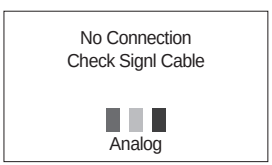

이 상자는 컴퓨터와 모니터가 정상적으로 작동하는 경우에도 나타나기도 하는데, 이 경우에는 비디오 케이블의 연결이 끊어지거나 손상을 입은 경우입니다.

4. 모니터를 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 다음, 컴퓨터와 모니터를 켜십시오.

자체진단을 하는 동안 전원 표시등은 초록색이고 패턴은 정지된 상태에서 남아 있습니다. 만일 이런 방법으로도 모니터 화면이 까만 상태로 있으면, 비디오 조정기와 컴퓨터를 확인해 보세요. 모니터에는 이상이 없습니다.

Q Video mode not supported라는 메시지가 나타납니다.

A 입력 신호에 문제가 있을 경우 전원 표시등이 켜 있을지라도 화면에 메시지가 나타나거나 공백 상태입니다. 이 메시지는 모니터가 주파수 범위 밖에 있거나 신호 케이블 점검을 필요로 함을 의미합니다.

만약 수직주파수가 85Hz 또는 그 이상으로 설정되어있는 경우 'Video mode not Supported'라는 메세지가 반투명(HalfTone)상태로 계속 화면에 나타납니다. 이 경고 메세지가 나타나면 수직주파수를 75Hz나 그 이하로 설정해 주시기 바랍니다.

Q 모니터의 배치 위치와 화질이 관련이 있나요?

A 모니터의 위치 설정과 배치는 화질과 기타 특성에 영향을 줄 수 있습니다.

1. 만일 확성용 스피커가 모니터 근처에 있다면 확성용 스피커는 다른 공간으로 옮기십시오.
2. 라디오, 선풍기, 시계, 전화기 같은 전자제품은 최소 1m 이상 모니터로부터 옮기십시오.

Q 일부 게임이나, 특정 화면에서 화면이 정확하게 모니터 화면에 일치하지 않고 잘려서 나타납니다.

A 순간적인 해상도의 변화에 모니터가 변경된 정보를 받아들이지 못해서 발생하는 문제입니다. 이 경우에는 모니터의 Auto Adjustment 기능을 수행하면 화면이 정상적으로 돌아옵니다. Auto Adjustment기능은 모니터 전면부의 모니터 전원 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 실행됩니다.

모니터를 다른 컴퓨터와 연결해서 사용하려면
(모니터 제공 모델에 한함)

이 컴퓨터의 모니터(DE17PS-NS)를 다른 컴퓨터와 연결해서 사용해도 모니터에 있는 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
(단, 모니터 앞면의 하드 드라이브/절전 동작 표시등은 동작하지 않습니다.)

1. 모니터 뒷면에 **Extension 케이블**과 **전원 케이블**을 연결합니다.
(Extension 케이블의 전원 케이블(DC 잭)을 빼고 AC 어댑터(별도 구매)로 전원을 공급합니다.)

참고 :
1. 어댑터 규격
   - 품명 : SAD04214-UV
   - 정격(W) : 42W
2. 구입 방법
   구입 문의는 서비스센터로 연락하세요.

2. 컴퓨터 뒷면에 Extension 케이블의 **USB, IEEE1394, RGB 커넥터**를 해당 포트에 연결합니다. Extension 커넥터와 DC 잭 커넥터는 연결하지 않습니다.

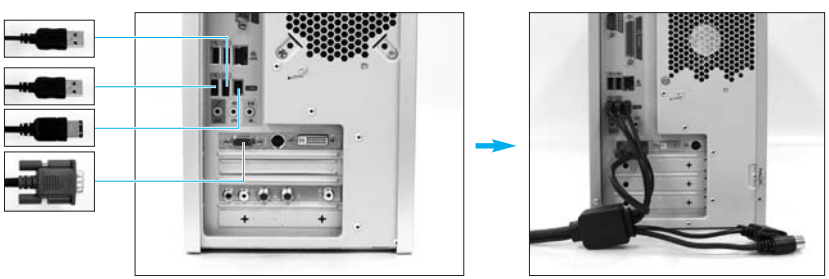

참고 : 연결하려는 컴퓨터가 USB 2.00이나 IEEE 1394를 지원하지 않거나 호환되지 않는 컴퓨터인 경우 모니터에 제공되는 장치나 포트(CD 드라이브, 멀티 메모리 카드, 스피커, 마이크, 헤드폰, USB, IEEE 1394)가 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.

3. 이제 컴퓨터와 모니터의 전원을 켜면 모니터의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

참고 : DVI(디지털) 모니터 포트를 이용해 다른 컴퓨터와 모니터를 연결하려면
앞 페이지의 1~2번을 참고해 Extension 케이블로 컴퓨터와 모니터를 연결하되 컴퓨터의 RGB 포트에는 케이블을 연결하지 말고 DVI 케이블(별도구매)로 모니터 뒷면과 컴퓨터 뒷면에 있는 DVI 모니터 포트를 연결합니다.

컴퓨터 사양

컴퓨터의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 본 제품은 220V 전원에서만 작동합니다.

구 분	사 양	기 타
CPU	Intel Pentium 4 2.8GHz~3.6GHz / Celeron D 2.8GHz~3.2GHz	(선택사양)
캐쉬 메모리	Pentium 4 : 1MB/2MB, Celeron D : 256KB	CPU에 내장
메인 메모리	DDR2 400/533, DDR2 SDRAM 512MB/1024MB	(선택사양)
시스템 Chipset	Intel i915G + ICH6	
하드 드라이브(HDD)	S-ATA 120/160G	(선택사양)
CD 드라이브	CD-RW/DVD-ROM Combo(CD 24/24/24배속, DVD 8배속)	(모니터에 내장, 선택사양)
멀티 메모리카드 슬롯	MS/MS Pro/SD/MMC/CF/MD/SMC/xD	(모니터에 내장, 선택사양)
그래픽스 카드	ATI Radeon X300 128MB Intel GMA900(내장용 그래픽스 : i915G)	(선택사양)
오디오 : 모니터+본체 제공 모델	CM108 USB Sound	모니터에 내장
본체만 제공하는 모델	ADI AD1888 Codec	메인보드에 내장
네트워크(LAN) 장치	Intel 82562EZ(지원속도 : 10~100M)	메인보드에 내장
확장 슬롯	1PCI Express x16 / 3 PCI	
포트 : 모니터+본체 제공 모델	모니터 : 5 USB / 1 MIC / 1 SPK / 1 DVI 1 I/O Extension Port / 1 DC / 1 IEEE1394(4PIN) 본체 : 1 직렬 / 1 병렬 / 4 USB / 2 PS/2 1 LAN / 1 IEEE1394(6PIN) / 1 Extension / 1 DC(12~14V)	
본체만 제공하는 모델	2 직렬 / 1 병렬 / 4 USB / 2 PS/2 / 1 LAN / 1 IEEE1394(6PIN) / 1 SPK / 1 MIC / 1 LINE IN	
크기(본체)	가로 93.8 x 세로 297 x 높이 330 mm	
중량(본체)	6.2 Kg	
사용환경	사용 온도 : 10°C ~ 35°C 사용 습도 : 10% ~ 85% RH(이슬맺힘이 있음)	
작동 전압/전력	AC 200 ~ 240V / 240W(220V Only)	
주파수	50/60Hz	
입력 전압	AC 200 ~ 240V / 240W(220V Only)	
입력 전류	3.5A	
출력 전압	±12V, +5V, +3.3V, +5V SB	

참고 : **정확한 컴퓨터 사양을 알려면**

- 컴퓨터 구입시에 참고한 카탈로그를 이용합니다.
- 시작 〉 도움말 및 지원 〉 도구 〉 내 컴퓨터 정보를 클릭합니다. 오른쪽에 나타나는 항목을 클릭하면 내 컴퓨터의 정보를 볼 수 있습니다.
- CD 드라이브의 배속은 모델에 따라 다르며, 기능 향상으로 예고없이 변경될 수도 있습니다. 드라이브 배속 표기는 CD 쓰기/다시 쓰기/읽기, DVD 읽기 순서로 되어 있습니다.

모니터 사양(모니터 제공 모델에 한함)

구 분			사 양	
일반 사양		모델명	DE17PS-NS/DE19PS-NS	(선택사양)
LCD 패널	17인치	크기	17.0 형 (대각선)	
		디스플레이 면적	337.92 (수평) x 270.336 (수직)	
		픽셀 피치	0.264 mm x 0.264 mm	
		타입	a-si TFT active matrix	
	19인치	크기	19.0형 (대각선)	
		디스플레이 면적	376.32 (수평) x 301.056 (수직)	
		픽셀 피치	0.294 mm x 0.294 mm	
		타입	a-si TFT active matrix	
동기		수평주파수	30 ~ 81 kHz	
		수직주파수	56 ~ 75 Hz	
컬러			16,194,277 색	
해상도		최적 해상도	1280 x 1024 @ 60Hz	
		최대 해상도	1280 x 1024 @ 75Hz	
입력 신호			RGB 아닐로그 신호, DVI 디지털 신호	
최대픽셀클럭			140 MHz	
전원전압			교류 별도 Adapter (별도구매) 입력 전압 110 ~ 220V (겸용) 60/50 ±3Hz	
컴퓨터 연결장치			Extension 케이블 DVI-D to DVI-D 케이블 분리형 (별도구매)	
소비전력			40W (미만)	
치수 (폭x깊이x높이) / 무게	17인치		382 x 40.5 x 316.5 mm (LCD Panel) 382 x 257.8 x 414.6 mm / 6.2 Kg (스탠드 설치후) 382 x 316.5 x 117.5 mm / 6.2 Kg (스탠드 접은후)	
	19인치		423 x 44.2 x 351.5 mm (LCD Panel) 423 x 261.5 x 432.1 mm / 7.5 kg (스탠드 설치후) 423 x 351.5 x 121.2 mm / 7.5 Kg (스탠드 접은후)	
환경 조건		동작	온도 : 10°C ~ 40°C 습도 : 10% ~ 80%, 비액화	
		저장	온도 : -20°C ~ 45°C 습도 : 5% ~ 95%, 비액화	

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터 시스템의 상호 데이터 교환으로 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

참고 : 위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

표준신호 모드표(모니터 제공 모델에 한함)

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.
단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원표시등만 켜질 수 있으므로 비디오 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성 (수평/수직)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81.129	76.106	135.00	-/-

참고

수평주파수
화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한개의 Line을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.

수직주파수
모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른말로 Refresh Rate라고도 하며 단위는 Hz로 나타냅니다.

기타 정보

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

MagicStation, 매직스테이션은 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium / Celeron은 Intel 사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

Macrovision Certification

Models with TV-out ports include Macrovision technology and the following product notice applies.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

전자파 적합 등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

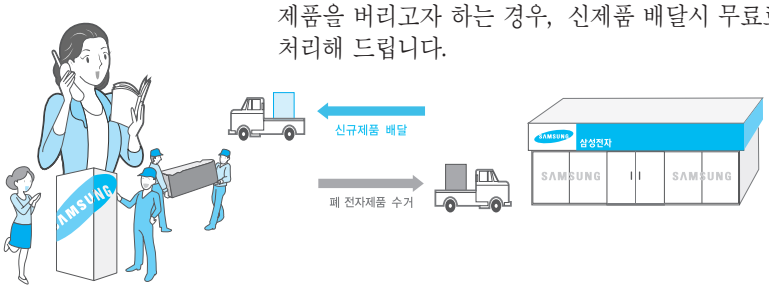

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

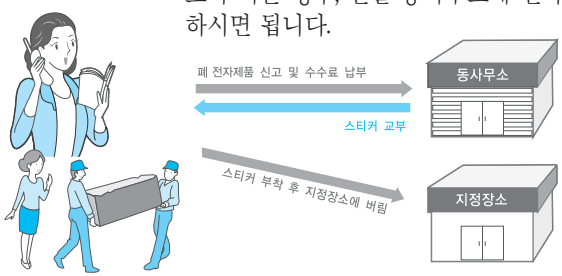

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.